EP2005 Piston Pump

Owner's Manual · Notice d'utilisation · Manual del Propietario

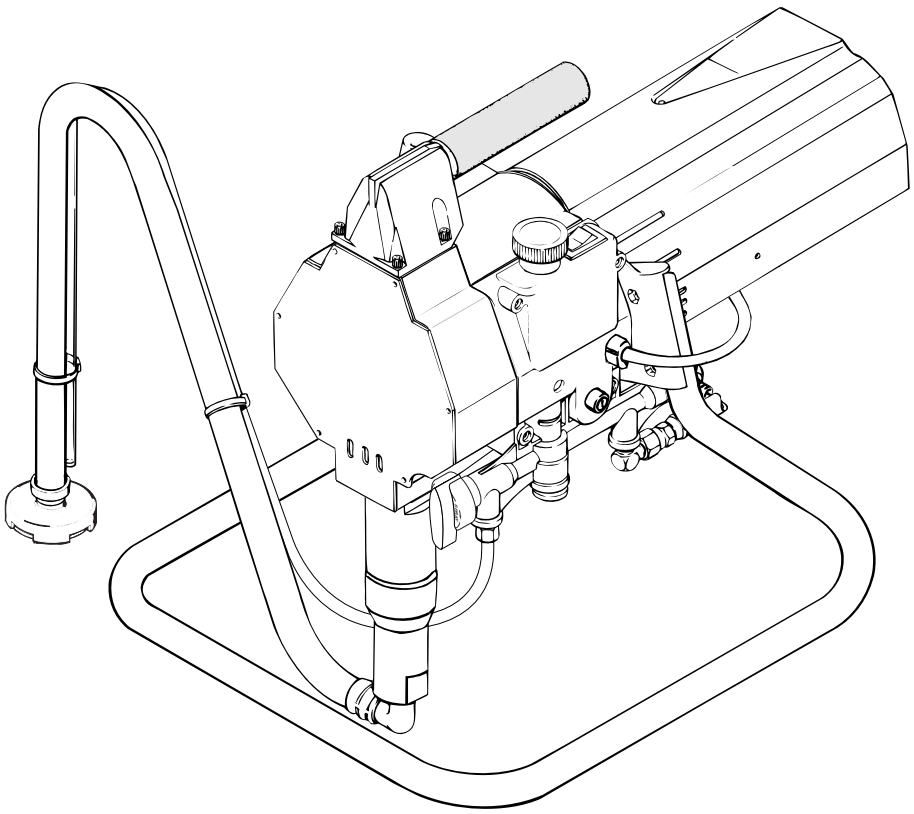

Model Number 0295000

SprayTECH®
THE DEPENDABLE CHOICE™

SprayTECH
1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447

Technical Assistance: 1-800-292-4637
Order Entry: 1-800-443-4500
Fax: 1-800-525-9501

www.spraytechinc.com

Printed in the U. S. A.

1299 © 1999 SprayTECH Corporation. All rights reserved. Form No. 0295627A

Español Français English

Table of Contents

General Description **2**
Safety Precautions **2**
Grounding Instructions 3
Extension Cord Selection 4
Operation **4**
Purging and Priming 4
Operating the Spray Gun 5
Spraying **6**
Spraying Technique 6
Practice 6
Cleanup **6**
Flushing the Unit 7
Maintenance **7**
Daily Maintenance 7
Maintaining the Fluid Section 7
Cleaning the Spray Tip 9
Cleaning the Filter 9
Choosing the Correct Spray Gun Filter 9
Accessories **9**
Troubleshooting **10**
Limited Warranty **11**
Français **12**
Español **22**
Parts Listings **32**
Main Assembly 32
Filter Assembly (Optional) 33
Drive Assembly 34
Pressure Control Assembly 36
Fluid Section Assembly 37
Spray Gun 38
Suction Set Assembly 38
Prime/Spray Valve Assembly 39
Transducer Assembly 40
Relay 40
Pressure Control Assembly Wiring Diagram 40

General Description

This high performance piston pump is a precision power tool used for spraying many types of materials. Read and follow this instruction manual carefully for proper operating instructions, maintenance and safety information.

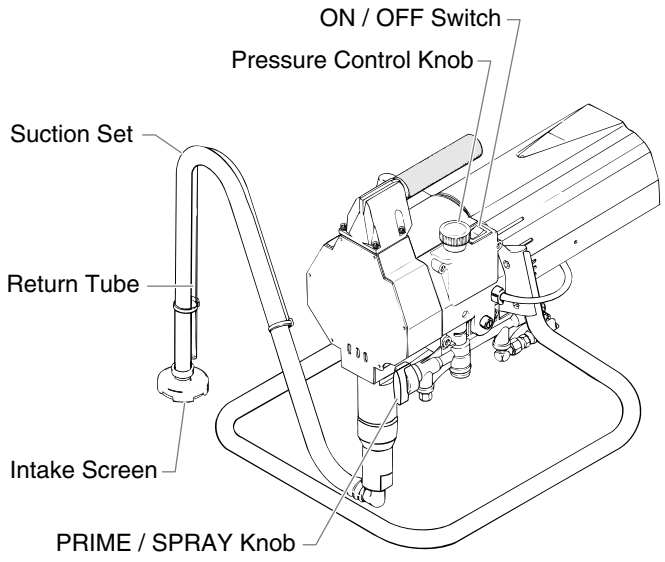

Safety Precautions

This manual contains information which must be read and understood before using the equipment. When you come to an area which has one of the following symbols, pay particular attention and make certain to heed the safeguard.

⚠WARNING

This symbol indicates a potential hazard which may cause serious injury or loss of life. Important safety information will follow.

⚠CAUTION

This symbol indicates a potential hazard to you or to the equipment. Important information that tells how to prevent damage to the equipment or how to avoid causes of minor injuries will follow.

NOTE: Notes give important information which should be given special attention.

⚠WARNING

HAZARD: INJECTION INJURY - A high pressure stream of paint produced by this equipment can pierce the skin and underlying tissues, leading to serious injury and possible amputation.

DO NOT TREAT AN INJECTION INJURY AS A SIMPLE CUT! Injection can lead to amputation. See a physician immediately.

PREVENTION:

- The maximum operating range of the unit is 3000 PSI fluid pressure.
- NEVER aim the gun at any part of the body.
- NEVER allow any part of the body to come in contact with the fluid stream. DO NOT come in contact with a fluid stream created by a leak in the fluid hose.
- NEVER put your hand in front of the gun. Gloves will not provide protection against an injection injury.
- ALWAYS lock the gun trigger, shut the fluid pump off and release all pressure before servicing, cleaning the tip guard, changing tips, or leaving unattended. Pressure will not be released by turning off the engine. The PRIME/SPRAY knob must be turned to PRIME to relieve the pressure. Refer to the PRESSURE RELIEF PROCEDURE described in this manual.
- The tip guard must always be in place while spraying. The tip guard provides some protection against injection injuries but is mainly a warning device.
- ALWAYS remove the spray tip before flushing or cleaning the system.
- The paint hose can develop leaks from wear, kinking and abuse. A leak is capable of injecting material into the skin. Inspect the paint hose before each use.
- NEVER use a spray gun which does not have a trigger lock or trigger guard in place and in working order.
- All accessories must be rated at or above 3000 PSI. This includes spray tips, guns, extensions, and hose.
- In case of skin injection see physician immediately.

NOTE TO PHYSICIAN:

Injection into the skin is a traumatic injury. It is important to treat the injury surgically as soon as possible. DO NOT delay treatment to research toxicity. Toxicity is a concern with some coatings injected directly into the blood stream. Consultation with a plastic surgeon or reconstructive hand surgeon may be advisable.

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

HAZARD: EXPLOSION OR FIRE - Solvent and paint fumes can explode or ignite, causing property damage and/or severe injury.

PREVENTION:

- Exhaust and fresh air introduction must be provided to keep the air within the spray area free from accumulation of flammable vapors.
- Avoid all ignition sources such as static electricity sparks, open flames, pilot lights, hot objects, cigarettes, and sparks from connecting and disconnecting power cords or working light switches.
- Fire extinguishing equipment must be present and in good working order.
- Keep the unit in a well ventilated location away from the spray area to avoid solvent and paint fumes. The pump contains arcing parts which emit sparks.
- High velocity flow of material through equipment may develop static electricity. The equipment being used, as well as objects in and around the spray area, must be properly grounded to prevent static discharge and sparks.
- Use only conductive or grounded high pressure fluid hoses for airless applications. Be sure that the gun is grounded properly through hose connections.
- The unit must be connected to a grounded object. Use the green grounding wire to connect the pump to a water pipe, steel beam, or other electrically grounded surface.
- Use extreme caution when using materials with a flashpoint below 70° F (21°C). A fluid's flashpoint is the temperature at which vapors from the fluid could ignite if exposed to a flame or spark.
- Follow the material and solvent manufacturer's safety precautions and warnings.
- When flushing equipment use the lowest possible pressure.

HAZARD: EXPLOSION HAZARD DUE TO INCOMPATIBLE MATERIALS- May cause property damage or severe injury.

PREVENTION:

- Do not use bleach.
- Do not use halogenated hydrocarbon solvents such as methylene chloride and 1,1,1 - trichloroethane. They are not compatible with aluminum and may cause an explosion. If you are unsure of a material's compatibility with aluminum, contact your coating's supplier.

HAZARD: HAZARDOUS VAPORS - Paints, solvents, insecticides, and other materials may be harmful if inhaled, causing severe nausea, fainting, or poisoning.

PREVENTION:

- Use a respirator or mask whenever there is a chance that vapors may be inhaled. Read all instructions with the mask to ensure that it will provide the necessary protection against the inhalation of harmful vapors.

HAZARD: GENERAL - May cause property damage or severe injury.

PREVENTION:

- Read all instructions and safety precautions before operating any equipment.
- Comply with all appropriate local, state, and national codes governing ventilation, fire prevention, and operation.
- The United States Government Safety Standards have been adopted under the Occupational Safety and Health Act (OSHA). These standards, particularly part 1910 of the General Standards and part 1926 of the Construction Standards should be consulted.
- This high pressure airless pump is designed to be used with manufacturer authorized parts only. When using this pump with parts that do not comply with the minimum specifications and safety devices of the pump manufacturer, the user assumes all risks and liabilities.
- Before each use, check all hoses for cuts, leaks, abrasion or bulging of cover, as well as damage or movement of couplings. If any of these conditions exist, replace the hose immediately. Never repair a paint hose. Replace it with another grounded hose.
- All hoses, swivels, guns, and accessories used with this unit must be pressure rated at or above 3000 PSI.
- Do not spray on windy days.
- Wear protective eyewear.

Grounding Instructions

This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠WARNING

Improper installation of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the green grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having a green outer surface with or without yellow stripes is the grounding wire and must be connected to the grounding pin.

Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided. If the plug will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated below.

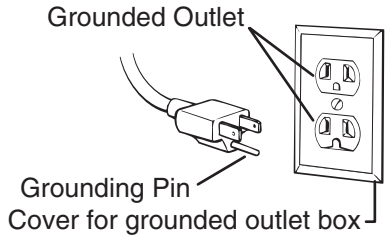

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Extension Cord Selection

If an extension cord is used, make sure that it is of the 3-conductor type with NEMA connectors so a continuous grounding circuit is provided from the tool to the power circuit receptacle. Also, be sure that the conductor size is large enough to prevent excessive voltage drop which will cause loss of power and possible motor damage to the unit. A table of recommended extension cord sizes is shown below.

For nameplate ampere ratings which are between those given, use the extension cord recommended for the next higher ampere rating.

If an extension cord is to be used outdoors, it must be marked with the suffix W-A following the cord type designation. For example, SJTW-A to indicate that it is acceptable for outdoor use.

Extension Cord Length

Nameplate Ampere Rating	25 ft.	50 ft.	75 ft.	100 ft.	125 ft.	150 ft.
0 to 5	18	18	18	18	18	18
6	18	18	18	18	18	16
7	18	18	18	18	16	16
8	18	18	18	16	16	16
9	18	18	18	16	16	14
10	18	18	18	16	14	14
11	16	16	16	16	14	14
12	16	16	16	16	14	14
13	16	16	16	14	14	14
14	14	14	14	14	14	12
15	14	14	14	14	14	12
16	14	14	14	14	12	12
17	14	14	14	14	12	12
18	14	14	14	14	12	12
19	12	12	12	12	12	12
20	12	12	12	12	12	12

Use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the product. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. A 14 or 12 gauge cord is recommended.

NOTE: Do not use more than 100 feet of extension cord. If you need to paint further than 100 feet from your power source, use more paint hose, not more extension cord. Shorter extension cords will ensure maximum electrical power for proper operation.

Operation

Purging and Priming

⚠ CAUTION

Always keep the spray gun locked in the off position while purging the system.

If this unit is new, it is shipped with test fluid in the fluid section to prevent corrosion during shipment and storage. If you are going to spray with latex paint, this fluid must be thoroughly cleaned out of the system. For spraying with solvent-based paint, thorough cleaning of this material is not necessary.

If it is already in service, you will need to purge the water or solvent used in cleanup.

Purging and Priming the Pump for Latex Paint

1. Secure the return hose into a waste container.
2. Place a bucket of soapy water under the suction tube.
3. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to reduce the pressure to its lowest setting.
4. Set the PRIME/SPRAY valve to PRIME.
5. Turn the ON/OFF switch to ON.
6. Slowly turn the pressure control knob clockwise to increase the pressure until fluid starts to come out of the return hose. Use only enough pressure to keep the fluid coming out.

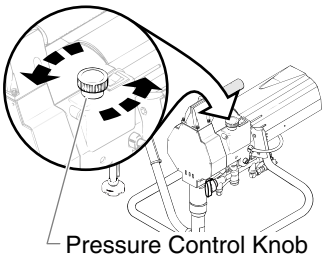

7. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting when the test fluid is purged and soapy water is coming out of the return hose.
8. Remove the bucket of soapy water from the suction tube and replace it with a bucket of clear water.
9. Increase the pressure to the minimum necessary to keep fluid flowing until clear water is coming out of the return hose.
10. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.
11. Remove the bucket of water from under the suction tube and replace it with a container of latex paint.
12. Increase the pressure slowly until paint is coming through the return hose.
13. Remove the return hose from the waste container and place it in its operating position above the container of latex paint.

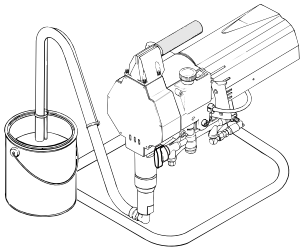

14. Keep circulating the paint through the system until the paint coming out of the return hose is free of air bubbles.
15. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.

The pump is now purged. Skip to **Purging and Priming the Spray Hose.**

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Purging and Priming for Solvent-Based Paint

Thorough cleaning is not necessary when using solvent-based paint. All you need to do is purge the test fluid from the system.

1. Secure the return hose into a waste container.
2. Place a full container of paint under the suction tube.
3. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to reduce the pressure to its lowest setting.
4. Set the PRIME/SPRAY valve to PRIME.
5. Turn the ON/OFF switch to ON.
6. Slowly turn the pressure control knob clockwise to increase the pressure until fluid starts to come out of the return hose. Use only enough pressure to keep the fluid coming out.

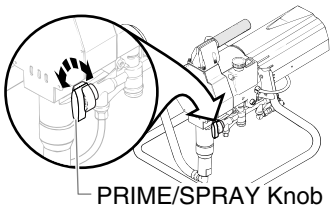

7. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting when the test fluid is purged and paint is coming out of the return hose.
8. Remove the return hose from the waste container and place it in its operating position above the container of solvent-based paint.
9. Keep circulating the paint through the system until the paint coming out of the return hose is free of air bubbles.
10. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.

The pump is now purged. Skip to **Purging and Priming the Spray Hose.**

Purging and Priming the Spray Hose

After the pump is purged and primed, you must do the same for the spray hose.

NOTE: Make certain that the spray gun has no tip installed.

⚠WARNING

If a metal container is used, ground the gun by holding it against the edge of the container while flushing. Failure to do so may lead to a static electric discharge which may cause a fire.

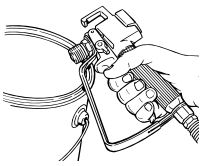

1. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.
2. Set the PRIME/SPRAY knob to SPRAY.
3. Unlock the spray gun.
4. Turn the pressure control knob slowly clockwise to increase pressure.

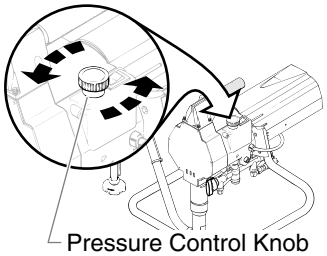

5. Trigger the gun into a waste container until all air, water or solvent is purged from the spray hose and paint is flowing freely.
6. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.
7. Set the PRIME/SPRAY knob to PRIME and trigger the gun into the waste container to be sure that no pressure is left in the hose.
8. Lock the spray gun off.

Operating the Spray Gun

⚠WARNING

POSSIBLE INJECTION HAZARD. Do not spray without the tip guard in place. Never trigger the gun unless the tip is in either the spray or the unclog position. Always engage the gun trigger lock before removing, replacing or cleaning tip.

Pressure Relief Procedure

⚠WARNING

Be sure to follow the pressure relief procedure when shutting the unit down for any purpose, including servicing or adjusting any part of the spray system, changing or cleaning spray tips, or preparing for cleanup.

1. Lock the gun by turning the gun trigger lock to the locked position.
2. Turn the motor off.
3. Turn the pressure control knob counterclockwise to its lowest setting.
4. Turn the PRIME/SPRAY knob to PRIME.
5. Unlock the gun by turning the gun trigger lock to the unlocked position.

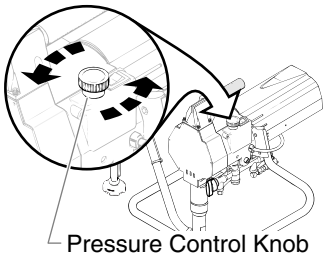

6. Hold the metal part of the gun firmly to the side of a metal container to ground the gun and avoid a build up of static electricity.
7. Trigger the gun to remove any pressure that may still be in the hose.
8. Lock the gun by turning the gun trigger lock to the locked position.

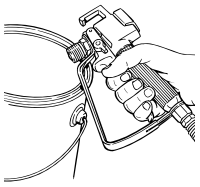

⚠WARNING

POSSIBLE INJECTION HAZARD. Do not spray without the tip guard in place. Never trigger the gun unless the tip is in either the spray or the unclog position. Always engage the gun trigger lock before removing, replacing or cleaning tip.

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Spraying

NOTE: When spraying block filler, mastics or high solid coating, leave out the gun filter and high pressure filter screens.

Spraying Technique

The key to a good paint job is an even coating over the entire surface. This is done by using even strokes. Keep your arm moving at a constant speed and keep the spray gun at a constant distance from the surface. The best spraying distance is 10 to 12 inches between the spray tip and the surface.

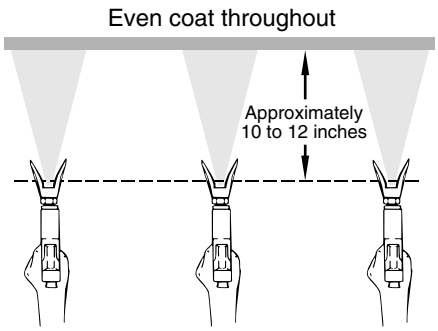

Keep stroke smooth and at an even speed.

Keep the spray gun at right angles to the surface. This means moving your entire arm back and forth rather than just flexing your wrist.

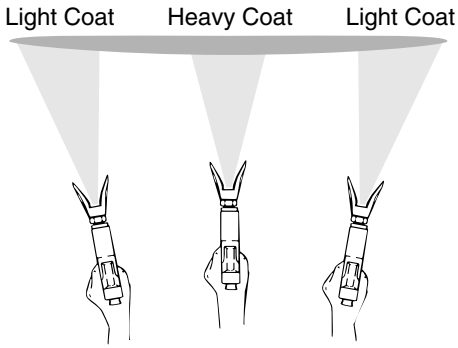

Do not flex wrist while spraying.

Keep the spray gun perpendicular to the surface, otherwise one end of the pattern will be thicker than the other.

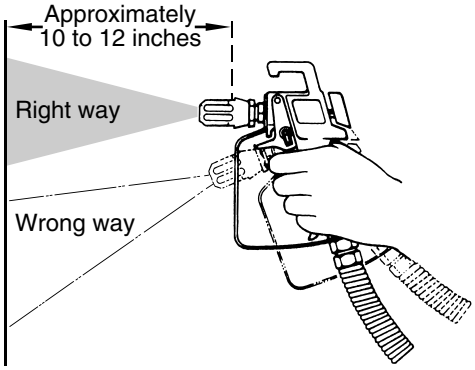

The spray gun should be triggered by turning it on and off with each stroke. This will save paint and avoid paint buildup at the end of the stroke. Do not trigger the gun during the middle of a stroke. This will result in an uneven spray and splotchy coverage.

Proper way to trigger the spray gun

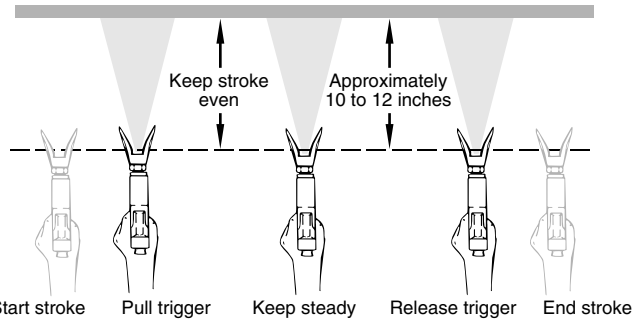

Overlap each stroke by about 30%. This will ensure an even coating.

When you stop painting, lock the gun trigger lock, turn the pressure control knob counterclockwise to its lowest setting and set the PRIME/SPRAY valve to PRIME. Turn the motor switch to OFF and unplug the sprayer.

Practice

1. Be sure that the paint hose is free of kinks and clear of objects with sharp cutting edges.
2. Turn the pressure control knob counterclockwise to its to its lowest setting.
3. Turn the PRIME/SPRAY valve to SPRAY.
4. Turn the pressure control knob clockwise to its highest setting. The paint hose should stiffen as paint begins to flow through it.
5. Unlock the gun trigger lock.
6. Trigger the spray gun to bleed air out of the hose.
7. When paint reaches the spray tip, spray a test area to check the spray pattern.
8. Use the lowest pressure setting necessary to get a good spray pattern. If the pressure is set too high, the spray pattern will be too light. If the pressure is set too low, tailing will appear or the paint will spatter out in gobs rather than in a fine spray.

Good spray pattern

Paint tailing pattern

Cleanup

⚠WARNING

Special cleanup instructions for use with flammable solvents:

- Always flush spray gun at least one hose length from spray pump.
- If collecting flushed solvents in a one gallon metal container, place it into an empty five gallon container, then flush solvents.
- Area must be free of flammable vapors.
- Follow all cleanup instructions.

⚠CAUTION

The pump, hose, and gun should be cleaned thoroughly after daily use. Failure to do so permits material to cake, seriously affecting the performance of the unit.

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

⚠WARNING

Always spray at minimum pressure with the gun nozzle tip removed when using mineral spirits or any other solvent to clean the pump, hose, or gun. Static electricity buildup may result in a fire or explosion in the presence of flammable vapors.

Flushing the Unit

Flush the unit with the solvent appropriate to the material being used after daily use (use solvents at room temperature). The unit should then be flushed again with mineral spirits.

For long term storage, flush the unit with an appropriate oil before storing.

1. Follow the pressure relief procedure found earlier in this manual.
2. Turn the PRIME/SPRAY valve to SPRAY to bleed off any pressure remaining in the pump.
3. Remove the gun tip and clean with a solution appropriate to the type of material being sprayed.
4. Remove the material container and replace it with a container of solvent appropriate to the type of material being sprayed.
5. Check to be sure the pressure control knob is turned fully counterclockwise to its lowest setting.
6. Turn the power switch to ON.
7. Trigger the spray gun into a waste container until solvent comes out and the pump, hose, and gun are clean.
8. Follow the pressure relief procedure found earlier in this manual.
9. Make certain that the power switch is turned to OFF.
10. Turn the PRIME/SPRAY valve to SPRAY to bleed off any remaining solvent.
11. Unplug the unit and store in a clean, dry area.

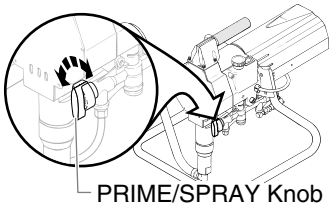

Maintenance

Daily Maintenance

Perform the following procedures daily.

Filling the Packing Nut Reservoirs With Oil

Before you start to spray each day, squirt a lubricant such as hydraulic oil into the slots in the upper pump housing. Household oil and cooking oil also work when hydraulic oil is not available.

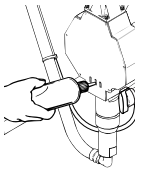

NOTE: Do not apply so much that it overflows and drips into the paint.

This lubricant keeps the piston seals pliant, minimizing paint bypass and piston wear. If the unit is operated several hours a day, lubricate approximately every 4 hours.

Cleaning the Intake Screen

1. Remove the intake screen and clean with a solvent appropriate to the type of material being used.

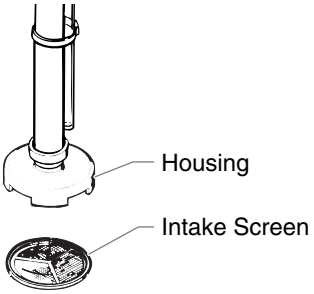

Maintaining the Fluid Section

Servicing the fluid section includes replacing the T-lip packings, the piston, and valve parts that show signs of wear.

NOTE: If any parts are difficult to disassemble, soak them in an appropriate solvent until the paint softens.

Removing the Fluid Section

1. Using a flat blade screwdriver, pry the retaining ring out of the bottom of the inlet valve housing and remove the suction set assembly.
2. Unscrew the fluid hose from the fluid section assembly.
3. Loosen and turn the return line fitting away from the fluid section assembly.
4. Unscrew the 6 screws holding the cover to the front of the pump housing and remove the cover.
5. Pull the retaining clip from the yoke and pin.
6. Push the pin out of the piston and yoke. Use the short end of a hex wrench if necessary.
7. Loosen the locknut at the top of the fluid section assembly.
8. Unscrew the fluid section assembly from the pump.

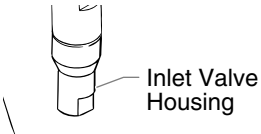

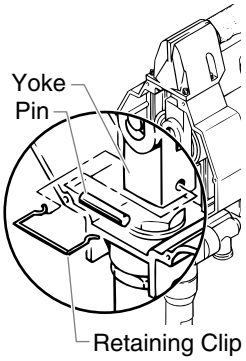

Maintaining the T-lip Packings

Removing the T-lip Packings

1. Place the wrench flats of the inlet valve housing into a vise and unscrew the fluid section from the inlet valve housing.
2. Unscrew the packing nut from the fluid section.

NOTE: When removing the piston, keep the piston from falling or the piston may be damaged.

3. Push the piston out through the lower end of the fluid section. Tap the top of the piston with a rubber mallet if necessary.
4. Remove the upper and lower spacers from the fluid section.
5. Push the T-lip packings out of the fluid section with a screwdriver. To push out the upper seal, insert the screwdriver through the lower end of the fluid section. To push out the lower seal, insert the screwdriver through the upper end of the fluid section.

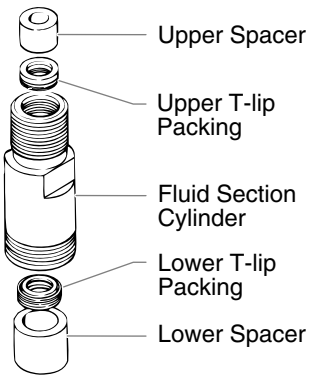

NOTE: When removing the T-lip packings, be careful not to scrape or gouge the inside surface of the fluid section with the screwdriver.

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Replacing the T-lip Packings

NOTE: For maximum lower T-lip packing life, use a packing guide tool (see fluid section parts list for part number) to insert the lower T-lip packing into the cylinder. If you do not have a packing guide tool, follow steps 1 – 2 of the procedure below.

1. Apply a light coat of household oil to the new lower T-lip packing and insert it edge-first into the lower end of the fluid section.
2. Turn the T-lip packing inside the fluid section cylinder so that the springs of the T-lip packing face into the cylinder. To do this, hold the lower edge of the T-lip packing in place while pressing the upper edge further into the cylinder.

3. Push the lower T-lip packing as far into the fluid section as it will go.
4. Insert the lower spacer into the fluid section.
5. Apply a light coat of household oil to the new upper T-lip packing and place it into the upper end of the fluid section. Position the T-lip packing so that it is level and the springs of the T-lip packing face into the cylinder.
6. Thread the packing nut into the fluid section to push the upper T-lip packing farther into the cylinder, then remove the packing nut.
7. Insert the upper spacer into the fluid section.
8. Push the upper spacer as far into the fluid section as it will go.
9. Screw the packing nut into the fluid section. Torque to 25-30 ft./lbs.

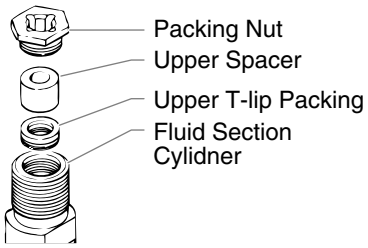

Maintaining the Valves

Replacing the Piston and Worn Parts of the Outlet Valve

1. Turn the piston upside down and use a hex wrench to remove the piston seat retainer from the lower end of the piston.
2. Cover the open end of the piston and turn the piston right-side up again to remove the outlet ball seat and outlet ball.
3. Insert a new outlet ball guide into the new piston. The open end of the ball guide should face the open end of the piston. Use the head of a long nail or screw to seat the ball guide past the threads inside the piston if necessary.
4. Insert a new outlet ball into the outlet ball guide.
5. Check the outlet ball seat for wear. If worn, insert a new ball seat into the piston on top of the ball.
6. Apply an appropriate thread-locking compound to the threads of the piston seat retainer.

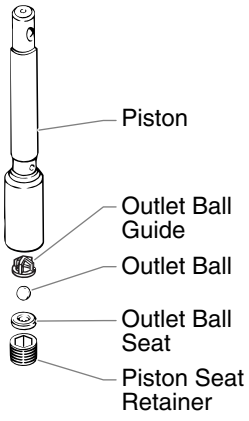

NOTE: Do not put the new piston into a vise. Putting the piston into a vise may damage the piston.

7. Screw the piston seat retainer into the lower end of the piston. Torque the retainer to 12 ft./lbs.
8. Apply a light coat of household oil to the piston and insert it, shaft first, into the lower end of the fluid section until it seats. Tap the bottom of the piston gently with a rubber mallet if necessary.

Replacing Worn Parts of the Inlet Valve

1. Remove the O-ring from the inlet valve housing.
2. Cover the top of the inlet valve housing and turn it upside down to remove the inlet ball stop disk, inlet ball guide, inlet ball, inlet ball seat, and inlet ball seal.
3. Insert a new inlet ball seal into the inlet valve housing.
4. Check the inlet ball seat for wear. If worn, insert a new ball seat into the housing.
5. Place a new inlet ball on the inlet ball seat in the housing.

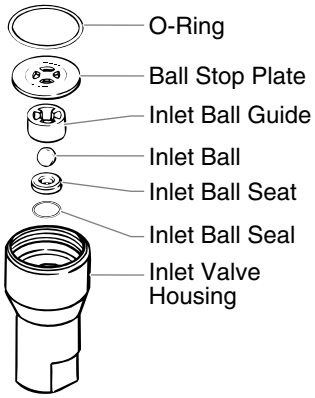

6. Place the inlet ball guide over the inlet ball.
7. Place the inlet ball stop plate over the ball guide.
8. Insert a new O-ring into the inlet valve housing.
9. Place the wrench flats of the inlet valve housing into a vise and screw the fluid section into the inlet valve housing. Torque the inlet valve housing to 85-95 ft./lbs.

Attaching the Fluid Section

1. Turn the locknut on the fluid section until it reaches the bottom of the threads.
2. Thread the fluid section into the pump housing.
3. Rotate the fluid section to align the hole in the piston shaft with the holes in the yoke.
4. Insert the pin through the yoke and piston.
5. Snap the retaining clip around the pin and yoke.
6. Screw the fluid section into the pump housing as far as it will go, then unscrew it slightly so that the fluid hose fitting will align with the fluid hose.
7. Firmly tighten the locknut at the top of the fluid section assembly against the pump housing using an adjustable wrench.
8. Tighten the return line fitting back to its original position.

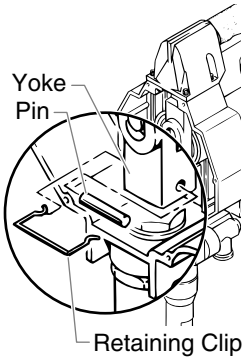

9. Fill the reservoirs in the packing nut with hydraulic oil.
10. Replace the pump housing cover and screw in the 6 screws that hold it in place.
11. Tighten the fluid hose onto the fluid hose fitting on the fluid section.
12. Insert the elbow on the suction set asssembly into the bottom of the inlet valve housing.
13. Push the retaining ring up into the groove inside the inlet valve housing to secure the suction set assembly in position.

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Cleaning the Spray Tip

1. Flush the gun with solvent immediately after the work is completed.
2. Oil the sliding pins to prevent them from seizing up.

Should the spray tip become clogged, reverse the spray tip with the lever and pull the trigger. Once the obstruction comes out of the spray tip, release the trigger, reverse the spray tip back to the spray pattern setting, and resume spraying.

⚠WARNING

Do not attempt to clean the tip with your finger.

Do not use a needle or other sharp pointed instrument to clean the tip. The hard tungsten carbide is brittle and can be chipped.

Cleaning the Filter

Clean the filter with a brush dipped in solvent. Never poke the filter with a sharp instrument.

Changing the Filter

1. Pull the trigger guard forward so that it comes loose from the handle.
2. Unscrew the handle from the housing and remove the old filter.
3. Slide the new filter, taper end first, into the gun housing.
4. Replace the handle, washer and spring. Screw the handle into the housing until hand-tight. Replace the trigger guard.

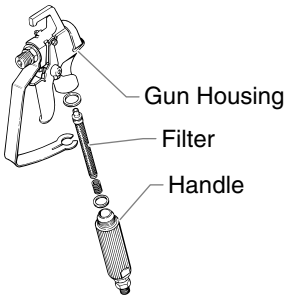

Replacing the Valve Spring Unit

NOTE: Replace the packing if the spray gun is disassembled. Replace the sliding pins if they are worn.

1. Unscrew the spray tip.
2. Lock the gun in the ON position and remove the diffuser with a wrench
3. Unlock the gun.
4. Unscrew the nut with a wrench and remove the retainer block.
5. Remove the sliding pins with care and store them in a safe place so they will not be lost.
6. Drive the valve spring unit forward from the back of the retainer block. Use the handle of a wooden hammer or similar soft tool to avoid damaging the valve spring unit.

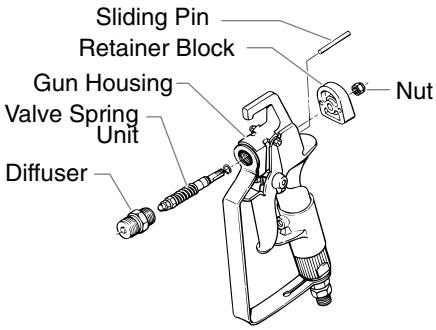

Choosing the Correct Spray Gun Filter

Use the proper gun filter based on the type of material being applied as shown below.

Part no.	Application	Filter type	Mesh number	Color of Filter body
0089960	Synthetic resin, enamels, clean varnishes, stains azures	Extrafine	0.084 mm	red
0089959	Base coat enamels, primer enamels, fillers, marking paints, textured enamels	Fine	0.140 mm	yellow
0089958	Emulsions, latex paints, acrylic paints	Medium	0.315 mm	white
0089957	Filler paints, large area surfaces	Coarse	0.560 mm	green

Accessories

Part No.	Description
0297xxx	RC Tip Assembly
0502xxx	Replacement Core, RC Tip
0297078	Tip Guard, RC Tip (11/16”)
0297070	Tip Guard, RC Tip (7/8”)
0291004	Hose, Whip End, 3' x 3/16"
0291003	Hose, Whip End, 5’ x 3/16”
0291002	Hose, Wireless, 25’ x 1/4"
0291000	Hose, Wireless, 50’ x 1/4"
0093896	Hose Connector, 1/4” x 1/4”M
0088154	Pressure Gauge
0152001	Power Roller Gun Attachment
0152308	9" Roller Cover, 3/8” Nap
0152307	9" Roller Cover, 1/2” Nap
0152309	9" Roller Cover, 3/4” Nap
0152310	9" Roller Cover, 1-1/4” Nap
0152235	12" Roller Cover, 1/2" Nap
0152236	12" Roller Cover, 3/8" Nap
0152237	12" Roller Cover, 3/4" Nap
0152238	12" Roller Cover, 1-1/4" Nap
0152700	Adapter, Power Roller Extension
0270145	G-10 Four Finger Airless Spray Gun (no tip)
0093930	Anti-Seize Compound
0152909	R-10 Telescoping Roller, 9", 3/8" Nap
0152900	R-10 Telescoping 12" Roller, 3/8" Nap
0502007	G-10 Four Finger Airless Spray Gun with 517 Reversible Tip
0502011	G-10 Two Finger Airless Spray Gun (no tip)
0502009	G-10 Two Finger Airless Spray Gun with 517 Reversible TIp
0270214	G-10 Four Finger Spray Pack with 50’ x 1/4” airless hose
0502012	G-10 Two Finger Spray Pack with 50” x 1/4” Airless Hose

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The unit will not run.	1. Blown panel fuse or tripped breaker.	1. Check and replace or reset.
	2. The unit is not plugged in.	2. Plug the unit in.
	3. The pressure control knob is set too low.	3. Turn the knob clockwise to increase the pressure.
	4. Faulty or loose wiring.	4. Inspect and take to a SprayTECH authorized service center.
	5. Worn motor brushes.	5. Take to a SprayTECH authorized service center.
	6. Faulty on/off switch fuse.	6. Take to a SprayTECH authorized service center.
The unit will not prime.	1. The piston packings are dried out.	1. Remove the suction tube and feel the lower ball check to be sure it is free to move off its seat. Place a full cup of paint thinner over the end of the fluid section and turn the pump on.
	2. The pump inlet screen is plugged.	2. Remove the screen and clean.
	3. There is air in the pump or hose.	3. Trigger the gun and run the unit for about 10 seconds until air is purged.
	4. The packings are worn.	4. Replace the packings.
	5. The fluid is too viscous.	5. Prime the pump with a solvent appropriate to the material being used. Carefully remove the pump from the solvent container and immerse the suction tube in heavy material to be sprayed. With the nozzle tip removed, trigger the gun until the heavy material appears at the gun. Replace the nozzle tip.
	6. The suction tube is clogged.	6. Remove the suction tube and clean.
	7. The suction tube has an air leak.	7. Check the connection and seal.
The unit will not build or maintain pressure.	1. The pressure adjusting knob is not properly set.	1. Turn the pressure control knob clockwise to increase the pressure.
	2. The pump intake screen is dirty.	2. Remove and clean the intake screen.
	3. The PRIME/SPRAY valve balls or seals are worn or dirty.	3. Replace or clean.
	4. There is air in the pump or hose.	4. Trigger the gun and run the unit for about 10 seconds until the air is purged.
	5. The packings are worn.	5. Replace the packings.
	6. The spray tip is worn.	6. Replace the spray tip following the instructions that came with your gun.
	7. There is internal leakage.	7. With the gun trigger closed, allow the unit to pump up to pressure and shut off. If the pump momentarily starts, internal leakage is indicated and fluid section repacking or valve replacement is necessary.
	8. There is a fluid leak.	8. Check for external leaks including hydraulic fittings attached to the pressure control housing.
	9. The fluid is too viscous.	9. Consult the manufacturer's recommendations on the material container.
	10. The spray tip is too large.	10. Replace the spray tip following the instructions that came with your gun.
Fluid leakage at the upper end of the fluid section.	1. The upper packings are worn.	1. Relieve the pressure or replace the packings.
	2. The piston rod is worn.	2. Replace the piston rod.
Poor spray pattern.	1. The spray tip is too large for the material being used.	1. Change to a smaller tip.
	2. The pressure adjustment is wrong.	2. Adjust the pressure control knob.
	3. Insufficient fluid delivery.	3. Clean all screens and filters.
	4. The fluid is too viscous.	4. Add solvent according to the manufacturer's recommendations.
The unit lacks power.	1. The pressure adjustment is too low.	1. Increase the pressure.
	2. Improper voltage supply.	2. Reconnect the input voltage for 120V AC.
Blown fuses at the pump.	1. There is excessive pressure.	1. Take to a SprayTECH authorized service center.
	2. A circuit breaker has tripped.	2. Take to a SprayTECH authorized service center.
	3. The gear box, linkage, or motor has failed.	3. Repair or replace the malfunctioning parts.

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Limited Warranty

Commercial Airless Spray Equipment

Two Year Warranty

Spray Tech, a division of Wagner Spray Tech Corporation ("Spray Tech"), warrants this product against defects in material and workmanship for a period of two years following the date of purchase by the original purchaser. During that period, Spray Tech will repair or replace any defective or worn-out component or, at Spray Tech's option, refund to the original purchaser the full purchase price for the product in exchange for the return of that product. However, Spray Tech will not replace or repair any fluid pump component on account of wear more than twice during the two year warranty period. This warranty does not cover consumable products such as filters and tips.

Lifetime Warranty on Gear Trains, Electric Motors, and Gas Engines

Spray Tech warrants any gear train, electric motor (excluding brushes) and gas engine (excluding the clutch) in this product against defects in material and workmanship for the lifetime of the original purchaser. If Spray Tech determines that the foregoing warranty has been breached, Spray Tech will repair or replace the defective components without charge or, at Spray Tech's option, refund to the original purchaser the full purchase price for the product in exchange for the return of that product.

Warranty Claims

Any request for repair or replacement pursuant to the warranties above must be accompanied by the return of the applicable parts, with transportation charges prepaid, to a service center authorized by Spray Tech or to Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447.

Limitation of Remedies

THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES AVAILABLE FOR BREACH OF EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES. These remedies shall not be deemed to have failed of their essential purpose so long as Spray Tech is willing to repair or replace parts, or to refund the purchase price, as set forth above.

What Is Not Covered By This Warranty

This warranty does not cover defects or damages caused by:

- the use or installation of repair or replacement parts or accessories not manufactured by Spray Tech;
- repair performed by anyone other than a Spray Tech Authorized Service Center; or
- abuse, misuse, negligence, accident, faulty installation or tampering in a manner which impairs normal operation.

This warranty also does not cover equipment and accessories supplied to Spray Tech from an original equipment manufacturer, including but not limited to hoses, tips, and accessories. Spray Tech will provide the purchaser with copies of the original equipment manufacturer's express warranties provided to Spray Tech along with the name and address of the appropriate manufacturer.

Limitation of Remedies

IN NO CASE SHALL SPRAY TECH BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS, INCLUDING TRANSPORTATION COSTS, WHETHER SUCH DAMAGES ARE BASED UPON A BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

Disclaimer of Implied Warranties

THE FOREGOING WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

No Ability To Transfer

This warranty is extended to the original purchaser only and is not transferable.

SprayTECH 30-Day Satisfaction Guarantee

If, within a 30-day period from the date of purchase, you are not totally satisfied with a SprayTECH/CAPSpray unit, you may return it for full credit toward another SprayTECH or CAPSpray product of equal or greater value.

Patents

These products are covered by one or more of the following U.S. patents:

5,234,592	D344,832	5,318,314	5,252,210	5,228,842	5,192,425	5,099,183
5,346,037	5,494,199	5,472,318	5,435,697	5,211,611	5,671,656	D384,676
5,282,722	4,992,633	5,725,364	5,769,321	5,848,566	D376,637	D387,414
D382,938	3,963,180	4,025,045	D405,159	D412,965	5,505,381	5,765,753
5,887,793	5,893,522					

SprayTECH®
1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, Minnesota 55447
Telephone 1-800-292-4637

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Table des matières

Introduction **12**
Sécurité **12**
Instructions de mise à la terre 13
Choix d'une rallonge 14
Mode d'emploi **14**
Vidange et amorçage 14
Mode d'emploi du pistolet de pulvérisation 15
Pulvérisation **16**
Technique de pulvérisation 16
Utilisation 16
Nettoyage **16**
Purge de l'appareil 17
Entretien **17**
Entretien quotidien 17
Entretien du compartiment à liquide 17
Nettoyage de la tête de pulvérisation 19
Nettoyage du filtre 19
Choix du filtre approprié pour le pistolet de pulvérisation 19
Accessoires **19**
En cas de problème **20**
Garantie limitée **21**
English **2**
Español **22**
Liste des pièces **32**
Dispositif de principale 32
Filtre (facultatif) 33
Dispositif de entraînement 34
Dispostif de réglage de la pression 36
Compartiment liquide 37
Pistolet 38
Dispositif de succion 38
Valve amorçage/pulvérisation 39
Transducteur 40
Relais 40
Dispostif de réglage de la pression connectant le diagramme 40

Introduction

Cette pompe à piston de haute performance est un appareil électrique de précision qui peut être utilisé pour la pulvérisation d'un grand nombre de produits. Lisez attentivement ce manuel et suivez scrupuleusement les consignes qui y sont données quant au mode de fonctionnement, à l'entretien et l'utilisation sécuritaire de l'appareil.

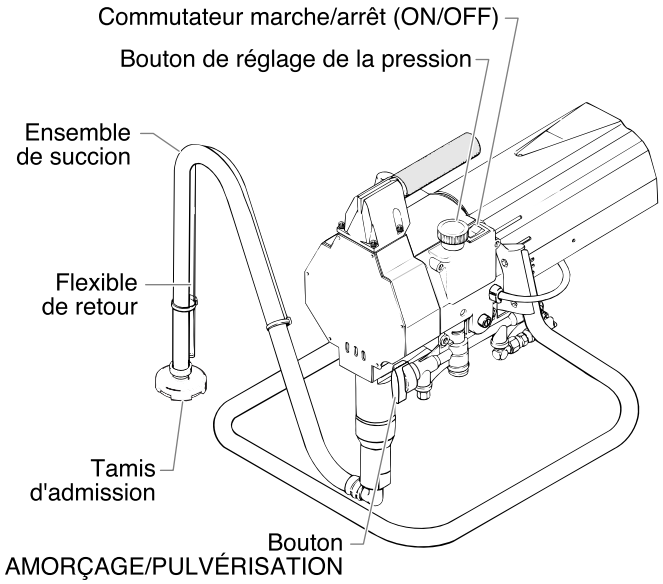

Sécurité

Le présent manuel comprend des renseignements devant être lus attentivement avant toute utilisation de l'appareil. Lorsque l'un des symboles suivants apparaît, il est recommandé d'être particulièrement attentif et de tenir compte des mesures de sécurité indiquées.

⚠AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger potentiel pouvant causer des blessures graves ou même mortelles. Des renseignements importants sur la sécurité sont également indiqués.

⚠ATTENTION

Ce symbole indique un danger potentiel pouvant causer des blessures corporelles ou des dommages à l'équipement. Des renseignements importants sur la façon de prévenir tout dommage à l'équipement ou toute blessure corporelle mineure sont également indiqués.

NOTA : Les remarques donnent des renseignements importants requérant une attention particulière.

⚠AVERTISSEMENT

DANGER: BLESSURES PAR PERFORATION - Le jet de peinture à haute pression produit par cet appareil peut perforer la peau et les tissus sous-jacents et entraîner de sévères blessures pouvant nécessiter une amputation.

NE PAS TRAITER UNE BLESSURE PAR PERFORATION COMME UNE SIMPLE COUPURE! Une perforation peut entraîner des risques d'amputation. Consultez immédiatement un médecin.

MESURES PRéVENTIVES:

- Pression de service maximale du fluide dans l'appareil : 3000 lb/po2.
- NE JAMAIS diriger le pistolet vers une quelconque partie du corps.
- NE JAMAIS mettre une quelconque partie du corps en contact avec le jet de liquide. NE JAMAIS se mettre au contact d'un jet de liquide provenant d'une fuite du flexible d'alimentation en liquide.
- NE JAMAIS placer votre main devant le pistolet. Des gants ne vous protégeront pas contre les risques de blessures par perforation.
- TOUJOURS verrouiller la gâchette du pistolet, fermer la pompe à liquide et décompresser l'appareil lorsque vous travaillez sur celui-ci, nettoyez le protecteur de tête, remplacez la tête de pulvérisation ou vous éloignez de l'appareil. Couper le moteur ne décompresse pas l'appareil. Vous devez, pour le décompresser, placer le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION en position AMORÇAGE. Reportez-vous, pour cela, à la PROCÉDURE DE DÉCOMPRESSION décrite dans de ce manuel.
- TOUJOURS s'assurer que le protecteur de tête est en place lorsque vous pulvérisez. Le protecteur de tête offre une certaine protection contre les blessures par perforation mais sa principale fonction est d'ordre préventif.
- TOUJOURS ôter la tête de pulvérisation avant de purger ou nettoyer l'appareil.
- Le flexible d'alimentation en peinture peut fuir à la suite d'une usure, de chocs ou de mauvais traitements. Une fuite peut entraîner une perforation de la peau. Inspecter le flexible avant chaque utilisation.
- NE JAMAIS utiliser un pistolet dont la gâchette n'est pas munie d'un loquet ou un cran de sécurité qui soit en état de fonctionner.
- Tous les accessoires doivent être homologués pour une pression égale ou supérieure à 3 000 lb/po2. Cela s'applique, entre autres, aux têtes de pulvérisation, aux accessoires du pistolet et aux flexibles.
- Une perforation peut entraîner des risques d'amputation. Consulter immédiatement un médecin.

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

AVERTISSEMENT AUX MÉDECINS : Une perforation sous-cutanée constitue un traumatisme. Il est important de traiter la blessure de façon chirurgicale aussitôt que possible. NE RETARDEZ PAS ce traitement pour des recherches de toxicité. La toxicité n'est un risque que dans les cas où certains produits de revêtement pénètrent dans le flux sanguin. Il peut être nécessaire de faire appel à des soins de chirurgie plastique ou de reconstruction de la main.

DANGER: RISQUES D'EXPLOSION OU D'INCENDIE - Les vapeurs dégagées par le solvant ou la peinture sont explosives et inflammables et peuvent causer des dommages matériels ou corporels sérieux.

MESURES PRéVENTIVES:

- Veiller à éviter toute accumulation de vapeurs inflammables en vous assurant que la zone où la pulvérisation a lieu est suffisamment ventilée.
- Veiller à éviter la présence de toute source incandescente telle qu'étincelle électrostatique, flamme nue, flamme-pilote, objet brûlant, cigarette et étincelle provenant du branchement ou du débranchement d'un cordon d'alimentation électrique ou d'un commutateur.
- Toujours avoir un extincteur en état de fonctionner à portée de la main.
- Garder l'appareil dans un endroit bien aéré, à l'écart de la zone de pulvérisation, afin d'éloigner les vapeurs de solvant et de peinture. La pompe contient des pièces produisant des arcs et émettant des étincelles.
- La vitesse élevée du produit dans l'appareil peut causer l'accumulation d'électricité statique. Le matériel utilisé, ainsi que les objets se trouvant à proximité de la zone de pulvérisation, doivent être convenablement reliés à la terre afin d'éviter toute étincelle ou toute décharge électrostatique.
- N'utiliser que des flexibles d'alimentation en liquide à haute pression conducteurs ou reliés à la terre dans les cas d'utilisation sans air comprimé. S'assurer que le pistolet est convenablement relié à la terre par l'intermédiaire du flexible.
- Le cordon d'alimentation doit être raccordé à un circuit mis à la terre.
- S'entourer de toutes les précautions possibles lorsqu'on utilise des produits ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C (70 °F). Le point d'éclair d'un fluide est la température à laquelle les vapeurs émanant du fluide peuvent s'enflammer au contact d'une flamme ou d'une étincelle.
- Se conformer aux consignes et recommandations de sécurité du fabricant du solvant ou du produit.
- Lorsque vous purgez l'appareil, veillez à utiliser à la pression minimale.

DANGER: RISQUES D'EXPLOSION PAR INCOMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX - Peuvent être à l'origine de dommages matériels ou corporels sérieux.

MESURES PRéVENTIVES:

- Ne pas utiliser d'eau de Javel.
- Ne pas se servir de solvants aux hydrocarbures halogénés comme le chlorure de méthylène et le trichloroéthane-1,1,1. Ces produits ne sont pas compatibles avec l'aluminium et peuvent causer une explosion. En cas de doute sur la compatibilité d'un produit avec l'aluminium, communiquer avec son fournisseur de revêtement.

DANGER: VAPEURS TOXIQUES - La peinture, les solvants, les insecticides et d'autres produits peuvent être toxiques s'ils sont inhalés et provoquer des nausées graves, des évanouissement ou des empoisonnements.

MESURES PRéVENTIVES:

- Utiliser un respirateur ou un masque chaque fois qu'il y a des risques d'inhalation de vapeurs. Lire attentivement toutes les instructions se rapportant au masque pour vérifier que celui-ci vous assure une protection suffisante contre les vapeurs toxiques.

DANGER: GÉNÉRALITÉS - Peut causer des dommages matériels ou corporels sérieux.

MESURES PRéVENTIVES:

- Avant d'utiliser tout équipement, lire attentivement toutes les instructions et les consignes de sécurité
- Se conformer à la législation locale, provinciale ou fédérale pour tout ce qui concerne la ventilation, la prévention des incendies et les conditions générales d'utilisation.
- Les normes de sécurité du Gouvernement américain sont régies par le Occupational Safety and Health Act (OSHA). Il est important de consulter ces normes, en particulier la section 1910 sur le normes générales et la section 1926 sur les des normes de la construction.
- Cette pompe à haute pression sans air comprimé est conçue pour être utilisée uniquement avec des pièces agrées par le fabricant. Toute utilisation de l'appareil avec des pièces non conformes aux exigences techniques de base et de sécurité du fabricant est aux risques et périls de l'utilisateur.
- Vérifier, avant toute utilisation, que les flexibles ne présentent pas d'entaille ou de fuite, que le couvercle ne soit pas gonflé et que les raccords ne soient pas endommagés. Si le flexible a subi l'un des dommages précités, remplacez-le immédiatement. Ne jamais réparer un flexible d'alimentation en peinture. Le remplacer par un autre flexible mis à la terre.
- Tout flexible, raccord orientable, pistolet et accessoire utilisé avec cet appareil doit pouvoir fonctionner à une pression égale ou supérieure à 3 000 lb/po2.
- Ne jamais pulvériser lorsqu'il vente.
- Porter des lunettes de protection.

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. La mise à la terre réduit les risques d'électrocution lors d'un court-circuit en permettant au courant de s'écouler par le fil de mise à la terre. Cet appareil est muni d'un cordon électrique avec fil de mise à la terre ainsi que d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée sur une prise installée correctement et mise à la terre conformément à la réglementation et aux codes en vigueur.

⚠AVERTISSEMENT

Une prise de terre mal branchée peut être à l'origine d'électrocutions.

S'il s'avère nécessaire de réparer ou de remplacer le cordon électrique ou la fiche, ne pas brancher le fil vert de mise à la terre sur l'une ou l'autre des bornes à broche plate. Le fil recouvert d'un isolant vert avec ou sans rayures jaunes est le fil de mise à la terre et doit être branché sur la broche de mise à la terre.

Si vous ne comprenez pas les instructions de mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil est correctement mis à la terre, contactez un électricien agréé. Ne pas modifier la fiche d'origine. Si la prise ne convient pas à la fiche, faites installer la prise adéquate par un électricien agréé.

Cet appareil est conçu pour un tension normale de 120 V et est muni d'une fiche de mise à la terre semblable à celle de l'illustration ci-dessous.

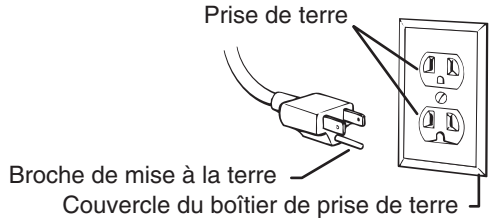

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

Choix d'une rallonge

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, vérifiez qu'elle soit munie de 3 broches et de connecteurs NEMA afin qu'un circuit de mise à la terre continu soit établi entre l'appareil et la prise du circuit d'alimentation. Il faut également que le conducteur soit d'un calibre suffisant pour éviter toute baisse de tension importante risquant d'entraîner des pertes d'intensité et d'endommager le moteur de l'appareil. Vous trouverez ci-dessous un tableau des rallonges recommandées.

Si l'ampérage nominal affiché sur la plaque d'identification se trouve entre deux valeurs données, utilisez une rallonge recommandée pour la valeur supérieure.

Si vous devez utiliser une rallonge en extérieur, la mention W-A doit suivre la désignation du type de rallonge. Par exemple, SJTW-A représente une rallonge appropriée pour une utilisation en extérieur.

Longueur de rallonge

Intensité nominale - plaque signalétique	7,6 m (25 pi).	15,2 m (50 pi)	22,9 m (75 pi)	30,5 (100 pi)	38,10 m (125 pi)	45,7 m (150 pi)
0 to 5	18	18	18	18	18	18
6	18	18	18	18	18	16
7	18	18	18	18	16	16
8	18	18	18	16	16	16
9	18	18	18	16	16	14
10	18	18	18	16	14	14
11	16	16	16	16	14	14
12	16	16	16	16	14	14
13	16	16	16	14	14	14
14	14	14	14	14	14	12
15	14	14	14	14	14	12
16	14	14	14	14	12	12
17	14	14	14	14	12	12
18	14	14	14	14	12	12
19	12	12	12	12	12	12
20	12	12	12	12	12	12

Utiliser uniquement une rallonge à trois fils munie d'une fiche de terre dans une prise secteur mise à la terre correspondant au type de fiche de l'appareil. S'assurer que votre rallonge est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle soit d'un calibre suffisant pour supporter l'intensité du courant requise par l'appareil. Une rallonge trop mince entraîne une chute de tension, une diminution de l'intensité et une surchauffe. Une rallonge de calibre 14 ou 12 est recommandée.

NOTA : Ne pas utiliser de rallonge de plus de 33 m (100 pi). Si vous devez peindre à plus de 33 m de la prise d'alimentation, utilisez un tuyau de peinture plus long et non une rallonge plus longue. Les rallonges plus courtes assurent une alimentation optimale en électricité et un meilleur fonctionnement.

Mode d'emploi

Vidange et amorçage

⚠ ATTENTION

Toujours garder le pistolet en position FERMÉE (OFF) lors de la vidange de l'appareil.

Un appareil neuf est rempli d'un liquide d'essai afin d'empêcher toute corrosion pendant le transport et l'entreposage. Si vous utilisez ce pistolet avec de la peinture au latex, il est important de complètement drainer ce fluide du système. Si vous devez utiliser une peinture à base de solvant, un nettoyage complet n'est pas nécessaire.

Si cet appareil a déjà été utilisé, vous devez vidanger l'eau ou le solvant utilisé pour le nettoyage.

Vidange et amorçage de la pompe pour utilisation avec de la peinture au latex

1. Placez l'extrémité du flexible de retour dans un récipient de récupération.
2. Plongez le flexible de succion dans un seau d'eau savonneuse.
3. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de réduire la pression au minimum.
4. Placez le bouton AMORÇAGE/ PULVÉRISATION dans la position AMORÇAGE.

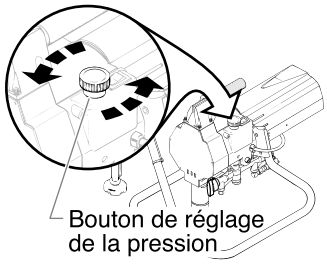

5. Placez le commutateur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE .
6. Tournez doucement le bouton de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la pression jusqu'à ce que le liquide commence à sortir par le flexible de retour. N'utilisez que la pression minimale nécessaire à ce que le liquide s'écoule.
7. Lorsque le liquide d'essai a été vidangé et que l'eau savonneuse s'écoule par le flexible de retour, tournez le bouton de commande de la pression dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
8. Retirez le flexible de succion du seau d'eau savonneuse et plongez-le dans un seau d'eau claire.
9. Augmentez la pression jusqu'à ce que de l'eau claire commence à sortir du flexible de retour.
10. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
11. Retirez le flexible de succion du seau d'eau claire et plongez-le dans le pot de peinture au latex.
12. Augmentez progressivement la pression jusqu'à ce que la peinture sorte par le flexible de retour.

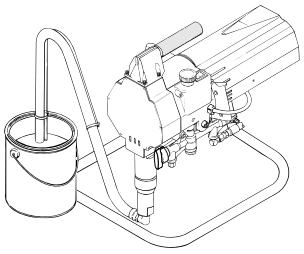

13. Retirez le flexible de retour du récipient de récupération et placez-le dans sa position de fonctionnement au-dessus du pot de peinture au latex.
14. Continuez de faire circuler la peinture dans l'appareil jusqu'à ce que la peinture sortant du flexible de retour ne contienne plus de bulles.
15. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.

La pompe est maintenant vidangée. Passez maintenant à la section **Vidange et amorçage du flexible de pulvérisation.**

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

Vidange et amorçage pour peinture à base de solvant

Un nettoyage complet n'est pas nécessaire pour l'utilisation de peinture à base de solvant. Seule la purge du fluide d'essai de l'appareil est nécessaire.

1. Placez l'extrémité du flexible de retour dans un récipient récupération.
2. Placez le flexible de succion dans un pot de peinture.
3. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de réduire la pression au minimum.
4. Placez le bouton AMORÇAGE/ PULVÉRISATION sur AMORÇAGE.
5. Placez le commutateur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.
6. Tournez doucement le bouton de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la pression jusqu'à ce que le liquide commence à sortir par le flexible de retour. N'utilisez que la pression minimale nécessaire à ce que le liquide s'écoule.

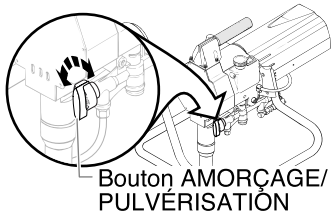

7. Lorsque le liquide d'essai a été vidangé et que la peinture s'écoule par le flexible de retour, tournez le bouton de commande de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
8. Retirez le flexible de retour du récipient de récupération et placez-le dans sa position de fonctionnement au-dessus du pot de peinture à base de solvant.
9. Continuez de faire circuler la peinture dans l'appareil jusqu'à ce que la peinture sortant par le flexible de retour ne contienne plus de bulles.
10. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.

La pompe est maintenant vidangée. Passez maintenant à la section **Vidange et amorçage du flexible de pulvérisation.**

Vidange et amorçage du flexible de pulvérisation

Une fois la pompe vidangée et amorcée, il faut effectuer la même procédure pour le flexible de pulvérisation.

NOTA : S'assurer qu'aucune tête de pulvérisation n'est installée sur le pistolet.

⚠AVERTISSEMENT

Si vous utilisez un récipient métallique, maintenez le pistolet contre la paroi du récipient pour créer une mise à la terre durant la purge. Si vous ne faites pas cela, vous risquez que se produisent des décharges d'électricité statique qui pourraient entraîner un incendie.

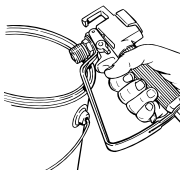

1. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
2. Placez le bouton AMORÇAGE/ PULVÉRISATION sur PULVÉRISATION.
3. Déverrouillez le pistolet.
4. Tournez doucement le bouton de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la pression.
5. Appuyer sur la gâchette du pistolet, celui-ci étant dirigé sur un récipient de récupération, jusqu'à ce l'air, l'eau ou le solvant soit purgé du flexible de pulvérisation et que la peinture s'écoule librement.
6. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
7. Placez le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION sur AMORÇAGE, dirigez le pistolet sur le récipient de récupération et appuyez sur la gâchette du pistolet afin de vous assurer que le flexible n'est plus sous pression.
8. Verrouillez le pistolet.

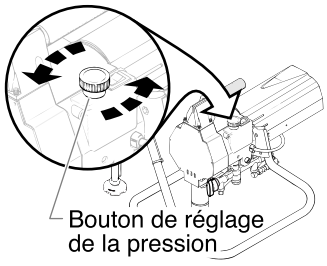

Mode d'emploi du pistolet de pulvérisation

⚠AVERTISSEMENT

RISQUES DE PERFORATION. Ne jamais utiliser le pistolet sans protecteur de tête. Ne jamais utiliser le pistolet sans tête de pulvérisation que ce soit en position pulvérisation ou débouchage. Toujours mettre le cran de sûreté du pistolet avant d'enlever, de remplacer ou de nettoyer la tête.

⚠AVERTISSEMENT

Toujours verrouiller le pistolet lorsqu'il ne sert pas.

Procédure de décompression

⚠AVERTISSEMENT

Assurez-vous de bien suivre la procédure de décompression lorsque vous fermez l'appareil pour quelque raison que ce soit : entretien, réglage d'une pièce du système de pulvérisation, remplacement ou nettoyage des têtes de pulvérisation, préparation de l'appareil pour son nettoyage ou autre.

1. Verrouillez le pistolet en plaçant le loquet dans la position de verrouillage.
2. Coupez le moteur.
3. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
4. Placez le bouton AMORÇAGE/ PULVÉRISATION en position AMORÇAGE.

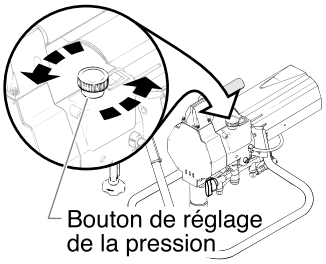

5. Déverrouillez le pistolet en plaçant le loquet dans la position de déverrouillage.
6. Appuyez fermement la partie métallique du pistolet contre la paroi d'un récipient métallique afin de mettre le pistolet à la terre et d'éviter l'accumulation d'électricité statique.
7. Appuyez sur la gâchette afin de libérer toute pression qui pourrait rester dans le flexible.
8. Verrouillez le pistolet en plaçant le loquet dans la position de verrouillage.

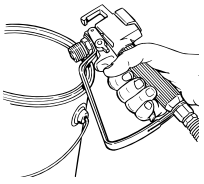

⚠AVERTISSEMENT

RISQUES DE PERFORATION. Ne jamais utiliser le pistolet sans protecteur de tête. Ne jamais utiliser le pistolet sans tête de pulvérisation que ce soit en position pulvérisation ou débouchage. Toujours mettre le cran de sûreté du pistolet avant d'enlever, de remplacer ou de nettoyer la tête.

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

Pulvérisation

NOTA : Lorsque vous pulvérisez du hourdis, du mastic ou une peinture à haut extrait sec, n'utilisez pas le filtre du pistolet ou le filtre tamis de haute pression.

Technique de pulvérisation

Pour obtenir une peinture d'un fini impeccable il est essentiel que le produit soit également réparti sur toute la surface. Il faut pour cela que vous appliquiez la peinture de façon régulière en déplaçant votre bras à vitesse constante et en gardant le pistolet de pulvérisation à une distante constante de la surface. La meilleure distance de pulvérisation est de 25 à 30 cm (10 à 12 po) entre le pistolet et la surface traitée.

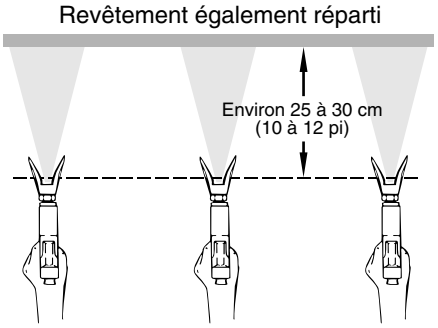

Déplacez votre bras d'un mouvement régulier et à vitesse constante.

Gardez le pistolet perpendiculaire à la surface traitée. Il vous faut pour cela déplacer tout votre bras de haut en bas et non pas seulement fléchir votre poignet.

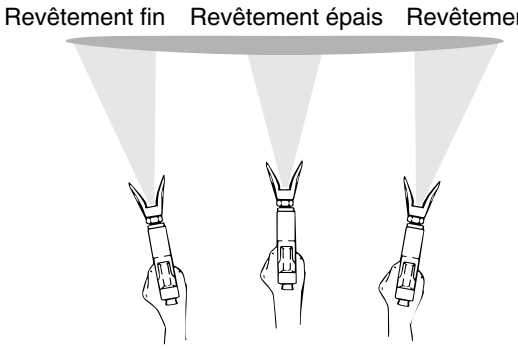

Ne pas fléchir le poignet durant la pulvérisation.

Veillez à garder le pistolet perpendiculaire à la surface traitée afin d'éviter qu'une extrémité de chaque passage soit plus épaisse que l'autre.

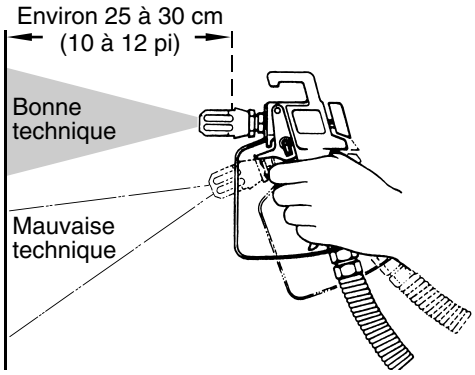

Appuyez sur la gâchette au début et à la fin de chaque passage. Vous éviterez ainsi de gaspiller de la peinture ou d'avoir une accumulation de peinture à l'extrémité du passage. Ne jouez pas avec la gâchette durant le passage afin d'éviter un fini irrégulier ou des éclaboussures.

Comment bien utiliser la gâchette du pistolet

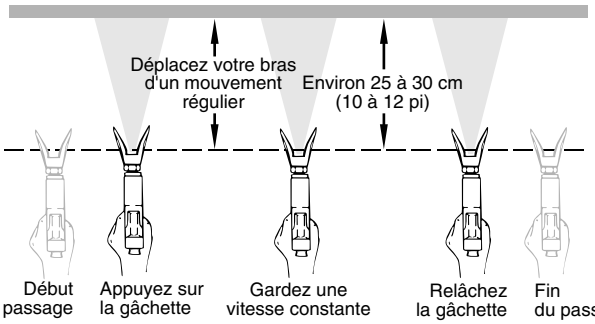

Chevauchez chaque passage d'environ 30% afin d'obtenir un fini régulier.

Lorsque vous vous arrêtez, verrouillez le loquet de sécurité du pistolet, tournez le bouton de commande de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale et placez le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION en position AMORÇAGE. Placez le commutateur du moteur en position ARRÊT (OFF) et débranchez le pulvérisateur.

Utilisation

1. Vérifiez que le flexible d'alimentation en peinture ne soit pas plié ou proche d'objets tranchants.
2. Tournez le bouton de commande de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
3. Placez le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION en position PULVÉRISATION.
4. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale. Le flexible d'alimentation en peinture doit se raidir lorsque la peinture commence à y circuler.
5. Déverrouillez le loquet de sécurité du pistolet.
6. Appuyez sur la gâchette afin de purger l'air emprisonné dans le flexible.
7. Lorsque la peinture a atteint la tête de pulvérisation, faites un essai de pulvérisation afin de vérifier la bonne répartition du produit.
8. Utilisez la pression la plus basse possible pour l'obtention d'une bonne répartition. Si la pression est trop élevée, la couche de produit sera trop fine. Si la pression est trop faible, la pulvérisation risque d'être irrégulière et des traînées ou éclaboussures risquent d'apparaître.

Bonne répartition de la pulvérisation

Traînées de peinture

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Instructions de nettoyage spèciales si des solvants inflammables sont utilisès :

- Toujours rincer le pistolet pulvèrisateur avec au moins une longueur de tubulure partir de la pompe de pulvèrisation.
- Si l'on prèvoit rècolter les solvants issus du rinçage dans un rècipient en mètal de 4 litres (1 gallon US), placer ce dernier dans un rècipient vide de 20 litres (5 gallons US) avant d'effectuer le rinçage des solvants.
- Il ne doit y avoir aucune vapeur de produits inflammables proximitè.
- Suivre toutes les instructions de nettoyage.

⚠ ATTENTION

La pompe, le flexible et le pistolet doivent être quotidiennement nettoyés avec soin après chaque utilisation. Faute de quoi, le produit risque de sécher et de diminuer grandement le rendement de l'appareil.

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

⚠AVERTISSEMENT

TOUJOURS pulvériser à la pression minimale et en ayant eu soin de retirer la tête de pulvérisation lorsque vous utilisez de l'essence minérale ou tout autre solvant pour nettoyer la pompe, le flexible ou le pistolet. Ceci afin d'éviter une accumulation d'électricité statique qui risquerait de déclencher un incendie ou une explosion en présence de vapeurs inflammables.

Purge de l'appareil

Purgez quotidiennement l'appareil après utilisation avec le solvant approprié au produit utilisé (les dissolvants d'emploi à température de pièce). L'appareil doit être ensuite de nouveau purgé avec de l'essence minérale.

Pour un remisage à long terme, purgez l'appareil avec une huile appropriée avant de le remiser.

1. Suivez la procédure de décompression décrite précédemment dans ce manuel.
2. Placez le bouton AMORÇAGE/ PULVÉRISATION en position PULVÉRISATION afin de purger toute pression restant dans la pompe.

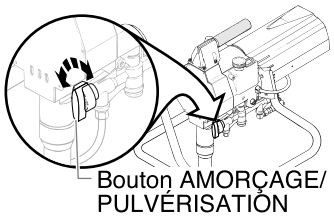

3. Retirez la tête de pulvérisation et nettoyez-la avec le solvant approprié au produit que vous venez de pulvériser.
4. Retirez le pot de produit et remplacez-le par un pot du solvant approprié au produit que vous venez de pulvériser.
5. Vérifiez que le bouton de réglage de la pression est bien tourné à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position minimale.
6. Placez le commutateur du moteur en position MARCHE (ON).
7. Appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation en direction d'un récipient de récupération jusqu'à ce que le solvant sorte du pistolet et que celui-ci ainsi que la pompe et le flexible soient propres.
8. Suivez la procédure de décompression décrite précédemment dans ce manuel.
9. Assurez-vous que le commutateur du moteur soit bien en position ARRÊT (off).
10. Placez le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION en position PULVÉRISATION afin de purger tout solvant restant dans la pompe.
11. Débranchez l'appareil et remisez-le dans un endroit propre et sec.

Entretien

Entretien quotidien

Effectuer les opérations suivantes chaque jour.

Ajout d'huile dans les graisseurs à écrou de garniture

Chaque jour, avant de commencer la pulvérisation, vaporiser un lubrifiant, par exemple de l'huile hydraulique, dans les rainures dans le corps supérieur de la pompe. L'huile de graissage domestique et l'huile de cuisson sont de bons équivalents lorsque l'huile hydraulique fait défaut.

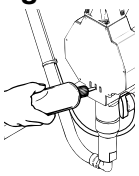

NOTA : Ne pas appliquer trop d'huile, l'excédent pouvant se déverser dans la peinture.

Ce lubrifiant maintient la souplesse des joints de piston, ce qui minimise les fuites de peinture et l'usure du piston. Lorsque l'appareil fonctionne plusieurs heures par jour, lubrifier environ toutes les 4 heures.

Nettoyage du tamis d'alimentation

1. Retirez le tamis d'alimentation et nettoyez-le avec le solvant approprié au produit utilisé.

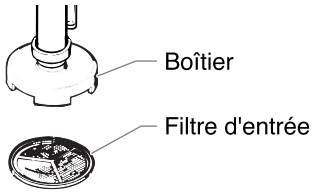

Entretien du compartiment à liquide

L'entretien du compartiment à liquide consiste à remplacer les joints à bord en T, le piston et les éléments des valves qui présentent des signes d'usure.

NOTA : Si certains éléments sont difficiles à démonter, plongez-les dans le solvant approprié jusqu'à ce que la peinture se ramollisse.

Démontage du compartiment à liquide

1. Utilisant un tournevis plat de lame, retirez le bague de retenue du fond du logement de la soupape d'aspiration et retirez le dispositif de succion.

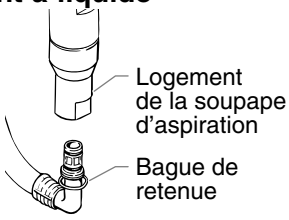

2. Dévissez le flexible d'alimentation en liquide du compartiment à liquide.
3. Desserrez et écartez le raccord de canalisation de retour du compartiment à liquide.
4. Dévissez les 6 vis fixant le couvercle sur le compartiment de la pompe et retirez le couvercle.
5. Retirez en la tirant la pince de rétention du support et de la goupille.
6. Appuyez sur la goupille pour la faire sortir du piston et du support. Utilisez, si nécessaire, l'extrémité étroite d'une clé hexagonale.

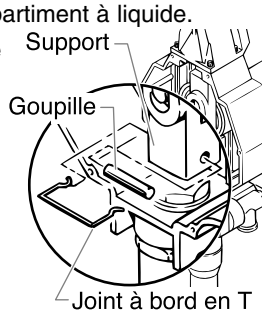

7. Desserrez l'écrou de blocage se trouvant au sommet du compartiment à liquide.
8. Dévissez le compartiment à liquide de la pompe.

Entretien des joints à bord en T

Démontage des joints à bord en T

1. Placez les pans de manoeuvre du boîtier de la valve d'admission dans un étau et dévissez le compartiment à liquide du boîtier de la valve d'admission.
2. Dévissez l'écrou de serrage du compartiment à liquide.

NOTA : Évitez, lorsque vous retirez le piston, de le laisser tomber car vous pourriez l'endommager.

3. Extrayez le piston en le poussant à travers la partie inférieure du compartiment à liquide. Tapotez sur le piston avec un marteau de caoutchouc si nécessaire.
4. Retirez les séparateurs inférieurs et supérieurs du compartiment à liquide.
5. Poussez les joints à bord en T hors du compartiment à liquide avec un tournevis. Pour pousser le joint supérieur, insérez le tournevis dans l'extrémité inférieure du compartiment à liquide. Pour pousser le joint inférieur, insérez le tournevis dans l'extrémité supérieure du compartiment à liquide.

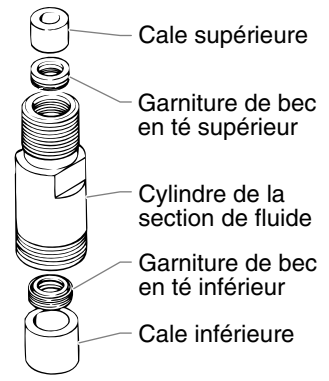
Cale supérieure
Garniture de bec en té supérieur
Cylindre de la section de fluide
Garniture de bec en té inférieur
Cale inférieure

NOTA : Lorsque vous retirez les joints à bord en T, veillez à ne pas rayer ou enfoncer la surface interne du compartiment à liquide avec le tournevis.

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

Remplacement des joints à bord en T

NOTA: Pour une longévité maximale du joint à lèvre en T inférieur, utiliser un outil guide joint (voir la liste de pièces de la section fluides pour la référence de la pièce) pour introduire dans le cylindre le joint à lèvre en T inférieur. En l'absence d'un outil guide joint suivre les étapes 1 — 2 de la procédure suivante.

1. Appliquez un mince film d'huile domestique sur le nouveau joint à bord en T inférieur et insérez-le verticalement dans l'extrémité inférieure du compartiment à liquide.
2. Faites pivoter le joint à bord en T dans le cylindre du compartiment à liquide de façon à ce que les ressorts du joint à bord en T apparaissent dans le cylindre. Pour cela, maintenez en place le rebord inférieur du joint à bord en T tout en appuyant sur le bord supérieur afin de le faire pénétrer plus profondément dans le cylindre.

3. Poussez le joint à bord en T inférieur aussi loin que vous le pouvez dans le compartiment à liquide.
4. Insérez le séparateur inférieur dans le compartiment à liquide.
5. Appliquez un mince film d'huile domestique sur le nouveau joint à bord en T supérieur et insérez-le verticalement dans l'extrémité supérieure du compartiment à liquide. Placez le joint à bord en T dans le cylindre du compartiment à liquide de façon à ce qu'il soit aligné et que les ressorts du joint à bord en T apparaissent dans le cylindre.
6. Vissez l'écrou de serrage dans le compartiment à liquide afin de pousser le joint à bord en T supérieur aussi loin que vous le pouvez dans le cylindre puis retirez l'écrou de serrage.
7. Insérez le séparateur supérieur dans le compartiment à liquide.
8. Poussez le séparateur supérieur aussi loin que vous le pouvez dans le compartiment à liquide.
9. Vissez l'écrou de serrage dans le compartiment à liquide.

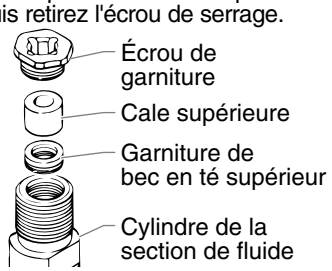

Entretien des valves

Remplacement du piston et des éléments usés de la valve d'alimentation

1. Retournez le piston à l'envers et utilisez une clé hexagonale afin de retirer la fixation de la cale du piston de l'extrémité inférieure du piston.
2. Couvrez l'extrémité ouverte du piston et retournez-le à l'endroit afin de retirer la cale de la boule d'alimentation ainsi que la boule d'alimentation.
3. Insérez un nouveau logement de boule dans le nouveau piston. L'extrémité ouverte du logement de boule doit faire face à l'extrémité ouverte du piston. Utilisez, si nécessaire, la tête d'un long clou ou d'une longue vis afin d'enfoncer le logement de boule dans le piston au-delà du filetage.
4. Insérez une nouvelle boule dans le logement de la boule d'admission.
5. Vérifiez si la cale de la boule d'alimentation présente des traces d'usure. Si la cale est usés, insérez une nouvelle cale sur la boule dans le piston.

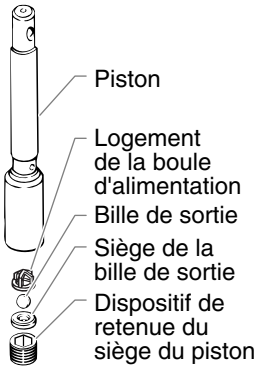
Piston
Logement de la boule d'alimentation
Bille de sortie
Siège de la bille de sortie
Dispositif de retenue du siège du piston

6. Appliquez sur le filetage de la fixation de la cale du piston un lubrifiant approprié.

NOTA : Ne mettez pas le piston dans un étau : vous risqueriez de l'endommager.

7. Revissez la fixation de la cale du piston dans l'extrémité inférieure du piston et appliquez à la fixation un couple de torsion de 144 po/lb.
8. Appliquez un mince film d'huile domestique sur le piston et insérez-le, tige la première, dans la partie inférieure du compartiment à liquide jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Tapotez doucement le bas du piston avec un marteau de caoutchouc si nécessaire.

Remplacement des éléments usés de la valve d'admission

1. Retirez le joint torique du boîtier de la valve d'admission.
2. Couvrez le dessus du boîtier de la valve d'admission et retournez-le à l'envers pour retirer le disque d'arrêt de la boule d'admission, le logement de la boule d'admission, la boule d'admission, la cale de la boule d'admission et le joint de la boule d'admission.
3. Insérez un nouveau joint de boule d'admission dans le boîtier de la valve d'admission.
4. Vérifiez si la cale de la boule d'admission présente des traces d'usure. Si la cale est usés, insérez une nouvelle cale sur la boule dans le boîtier.

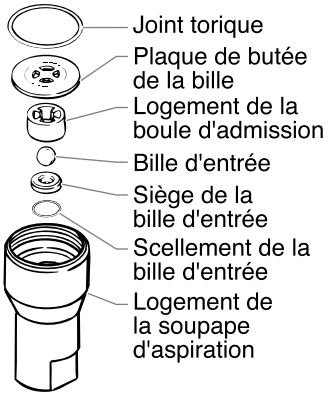
Joint torique
Plaque de butée de la bille
Logement de la boule d'admission
Bille d'entrée
Siège de la bille d'entrée
Scellement de la bille d'entrée
Logement de la soupape d'aspiration

5. Placez une nouvelle boule d'admission sur la cale de la boule d'admission dans le boîtier.
6. Placez le logement de la boule d'admission sur la boule d'admission.
7. Placez le disque d'arrêt de la boule d'admission sur le logement de la boule.
8. Insérez un nouveau joint torique dans le boîtier de la valve d'admission.
9. Placez les pans de manoeuvre du boîtier de la valve d'admission dans un étau et vissez le compartiment à liquide du boîtier de la valve d'admission en lui appliquant un couple de torsion de 85 à 95 pi/lb.

Remontage du compartiment à liquide

1. Vissez l'écrou de serrage sur le compartiment à liquide jusqu'à ce qu'il atteigne le bas du filetage.
2. Vissez le compartiment à liquide dans le compartiment de la pompe.
3. Faites pivoter le compartiment à liquide de façon à ce que le trou de la tige du piston soit aligné avec ceux du support.
4. Insérez la goupille dans le support et le piston.
5. Enclenchez la pince de rétention autour de la goupille et du support.
6. Vissez le compartiment à liquide dans le compartiment de la pompe aussi loin que vous le pouvez puis dévissez-le légèrement afin que le raccord du flexible d'alimentation en liquide soit aligné avec le flexible d'alimentation en liquide.

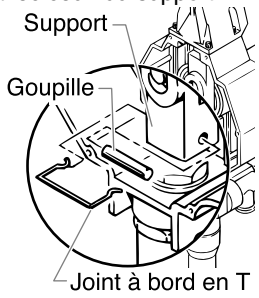

7. Serrez à fond l'écrou de serrage au sommet du compartiment à fluide contre le compartiment de la pompe en utilisant une clé à molette.
8. Remettez en position et serrez le raccord de canalisation de retour.
9. Ajout d'huile dans les graisseurs à écrou de garniture.
10. Replacez le couvercle du compartiment de la pompe et vissez les 6 vis qui le maintiennent en place.
11. Vissez le flexible d'alimentation en liquide sur le raccord du flexible d'alimentation en liquide sur le compartiment à liquide.

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

12. Insérez la coude sur le dispositif de succion en le fond du logement de la soupape d'aspiration.
13. Poussez le bague de retenue en l'intérieur de cannelure du logement de la soupape d'aspiration fixer le dispositif de succion dans la position.

Nettoyage de la tête de pulvérisation

1. Purgez le pistolet avec du solvant dès votre travail terminé.
2. Huilez les goupilles cylindriques afin d'éviter qu'elles ne se grippent.

Si l'embout de pulvérisation est bouché, inverser la position du cône de pulvérisation au moyen du levier et tirer la détente. Une fois l'embout dégagé, relâcher la détente, remettre le cône à la position initiale et continuer à pulvériser.

⚠AVERTISSEMENT

Ne pas essayer de nettoyer la tête avec vos doigts. Ne pas utiliser aiguille ou tout autre objet pointu pour nettoyer la tête qui, faite de carbure de tungstène, est fragile et risque de s'effriter.

Nettoyage du filtre

Nettoyez le filtre avec une brosse trempée dans du solvant. N'utilisez jamais un instrument pointu pour nettoyer le filtre.

Changement de filtre

1. Tirez la protection de la gâchette vers l'avant afin de la détacher de la poignée.
2. Dévissez la poignée du boîtier et retirez le filtre usagé.
3. Faites glisser le nouveau filtre, bout pointu en premier, dans le boîtier du pistolet.
4. Replacez la poignée, la rondelle et le ressort. Revissez, en la serrant bien à la main, la poignée dans le boîtier. Replacez la protection de la gâchette.

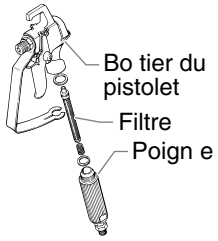

Remplacement du ressort de valve

NOTA : Remplacez le joint si le pistolet ne fonctionne plus. Remplacez les goupilles coulissantes si celles-ci sont usées.

1. Dévisser l'embout.
2. Verrouiller le pistolet en position MARCHE et retirer le diffuseur au moyen d'une clé.
3. Déverrouiller le pistolet.
4. Dévisser l'écrou au moyen d'une clé et retirer le dispositif de retenue.
5. Enlever les tiges coulissantes avec soin et les entreposer dans un endroit sûr afin d'éviter de les perdre.
6. Ramener le ressort de soupape situé à l'arrière du dispositif de retenue vers l'avant au moyen d'un marteau en bois ou d'un outil semblable afin d'éviter d'endommager le ressort.

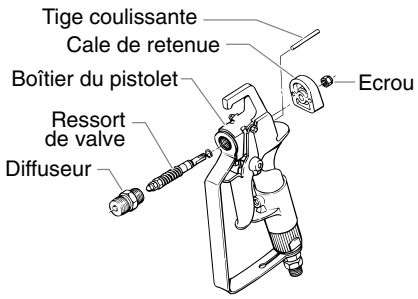

Choix du filtre approprié pour le pistolet de pulvérisation

Choisissez le filtre approprié en fonction du type de produit utilisé en vous reportant au tableau ci-dessous.

N° de pièce	Utilisation	Type de filtre	No de maille	Couleur du corps du filtre
0089960	Résine synthétique, émails, vernis clair, teintures, azurs	Extra-fin	0,084 mm	rouge
0089959	Émails de base, émails primaires, bouche-pores, peintures à marquer, émails texturés	Fin	0,140 mm	jaune
0089958	Émulsions, peintures au latex, peintures acryliques	Moyen	0,315 mm	blanc
0089957	Peintures garnissantes, grandes surfaces	Grossier	0,560 mm	vert

Accessoires

Nº de pièce	Description
0297xxx	Ensemble de tête RC
0502xxx	Le noyau de remplacement, tête RC
0297078	Protecteur de tête, tête RC (11/16”)
0297070	Protecteur de tête, tête RC (7/8”)
0291004	Flexible, bout libre, 0,91 m (3 pi) x 0,48 cm (3/16 po)
0291003	Flexible, bout libre, 1,52 m (5 pi) x 0, 48 cm (3/16 po)
0291002	Flexible, sans fil, 7,6 m (25 pi) x 0,64 cm (1/4 po)
0291000	Flexible, sans fil, 15,2 m (50 pi) x 0,64 cm (1/4 po)
0093896	Raccord de flexible, 0,64 cm (1/4 po) x 0,64 cm (1/4 po M)
0088154	Manomètre
0152001	Accessoire de pistolet, rouleau électrique
0152308	Manchon, 23 cm (9 po), 0,95 cm (3/8 po) Grain
0152307	Manchon, 23 cm (9 po), 1,27 cm (1/2 po) Grain
0152309	Manchon, 23 cm (9 po), 1,91 cm (3/4 po) Grain
0152310	Manchon, 23 cm (9 po), 3,18 cm (1-1/4 po) Grain
0152235	Manchon, 30 cm (12 po), 1,27 cm (1/2 po) Grain
0152236	Manchon, 30 cm (12 po), 0,95 cm (3/8 po) Grain
0152237	Manchon, 30 cm (12 po), 1,91 cm (3/4 po) Grain
0152238	Manchon, 30 cm (12 po), 3,18 cm (1-1/4 po) Grain
0152700	Adapteur, rallonge du rouleau électrique
0270145	Pistolet à dépression G-10 de type « à quatre doigts » (pas d'embout)
0093930	Antigrippant
0152909	Rouleau téléscopique R-10, 23 cm (9 po), 0,95 cm (3/8 po) Grain
0152900	Rouleau téléscopique R-10, 30 cm (12 po), 0,95 cm (3/8 po) Grain
0502007	G-10 Pistolet à dépression à quatre doigts avec embout réversible 517.
0502011	G-10 Pistolet à dépression à deux doigts (sans embout))
0502009	G-10 Pistolet à dépression à deux doigts avec embout réversible 517.
0270214	G-10 Pack de pulvérisation à quatre doigts avec boyau airless de 50” x 1/4” [1,27 m x 6 mm]
0502012	G-10 Pack de pulvérisation à deux doigts avec boyau airless de 50” x 1/4” [1,27 m x 6 mm]

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

En cas de problème

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne démarre pas.	1. Fusible brûlé ou disjoncteur déclenché.	1. Vérifiez, remplacez ou réenclenchez-le.
	2. L'appareil n'est pas branché.	2. Branchez l'appareil.
	3. Le bouton de réglage de la pression est ajusté trop bas.	3. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression.
	4. Cordon d'alimentation électrique défectueux ou mal fixé.	4. Vérifiez-le et apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
	5. Les balais du moteur sont usés.	5. Apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
	6. Mauvais fonctionnement du fusible du commutateur marche/arrêt.	6. Apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
Impossible d'amorcer l'appareil.	1. Les joints du piston sont desséchés.	1. Retirez le tube de succion et vérifiez que la boule inférieure est libre de se mouvoir dans son logement. Versez une tasse pleine de diluant à peinture sur l'extrémité du compartiment à liquide et mettez la pompe en marche.
	2. Le tamis d'admission de la pompe est obstrué.	2. Retirez et nettoyez le tamis.
	3. Il y a de l'air dans la pompe ou dans le flexible.	3. Appuyez sur la gâchette pendant une dizaine de secondes afin de purger l'air.
	4. Les joints sont usés.	4. Remplacez les joints.
	5. Le liquide est trop visqueux.	5. Amorcez la pompe avec un solvant approprié au produit utilisé. Enlevez avec précaution la pompe du pot de solvant et plongez le tube de succion dans le produit épais devant être pulvérisé. Après avoir retiré la tête de pulvérisation, appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que le produit épais sorte du pistolet. Replacez la tête de pulvérisation.
	6. Le tube de succion est obstrué.	6. Retirez et nettoyez le tube de succion.
	7. Le tube de succion est crevé.	7. Vérifiez le branchement et les joints.
L'appareil ne se met pas, ou ne reste pas, sous pression.	1. Le bouton de réglage de la pression est mal ajusté.	1. Tournez le bouton de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression.
	2. Le tamis d'admission de la pompe est sale.	2. Retirez et nettoyez le tamis d'admission.
	3. Les boules ou joints de la valve d'amorçage/pulvérisation sont usés ou sales.	3. Remplacez ou nettoyez-les.
	4. Il y a de l'air dans la pompe ou dans le flexible.	4. Appuyez sur la gâchette pendant une dizaine de secondes afin de purger l'air.
	5. Les joints sont usés.	5. Remplacez les joints.
	6. La tête de pulvérisation est usée.	6. Remplacez la tête de pulvérisation en suivant les instructions fournies avec le pistolet.
	7. Il y a une fuite interne.	7. Sans appuyer sur la gâchette du pistolet, laissez l'appareil augmenter la pression et coupez la pompe si la pompe commence à démarrer. Dans ce cas, une fuite interne s'est produite et il est nécessaire de reétanchéifier le compartiment à liquide.
	8. Il y a une fuite de liquide.	8. Vérifiez l'existence de fuite externe telle qu'une fuite du raccord hydraulique du boîtier de contrôle de la pression.
	9. Le liquide est trop visqueux.	9. Reportez-vous aux recommandations du fabricant sur le pot du produit.
	10. La tête de pulvérisation est trop grosse.	10. Remplacez la tête de pulvérisation en suivant les instructions fournies avec le pistolet
Du liquide s'échappe de l'extrémité supérieure du compartiment à liquide.	1. Les joints supérieurs sont usés.	1. Décompressez et resserrez l'écrou de serrage du joint ou remplacez le joint.
	2. La tige du piston est usée.	2. Remplacez la tige du piston.
Mauvaise répartition de la pulvérisation.	1. La tête de pulvérisation est trop grosse pour le produit utilisé.	1. Remplacez-la par une tête plus petite.
	2. La pression est mal réglée.	2. Ajustez le bouton de réglage de pression.
	3. L'alimentation en liquide est insuffisante.	3. Nettoyez tous les tamis et les filtres.
	4. Le liquide est trop visqueux.	4. Ajoutez du solvant en suivant les recommandations du fabricant.
L'appareil manque de puissance.	1. Le réglage de la pression est trop faible.	1. Augmentez la pression.
	2. La tension du secteur est trop faible.	2. Réglez la tension d'alimentation sur 120 V c.a.
Les fusibles de la pompe ont sauté.	1. La pression est trop élevée.	1. Apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
	2. Un disjoncteur s'est déclenché.	2. Apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
	3. La boîte de vitesse, la transmission ou le moteur ont cassé.	3. Réparez ou remplacez les éléments défectueux.

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

Garantie limitée

Equipement commercial de pulvérisation sans air

Garantie de deux ans

Spray Tech, une division de Wagner Spray Tech Corporation ("Spray Tech") garantit ce produit contre les défauts de matière et de main-d'oeuvre pour une période de deux ans suivant la date d'achat par le premier acheteur. Pendant cette période, Spray Tech s'engage à réparer ou à remplacer tout composant défectueux ou usé ou, selon décision de Spray Tech, à rembourser au premier acheteur le prix d'achat entier du produit en échange du retour de ce produit. Cependant, Spray Tech ne remplacera pas ni ne réparera tout composant de la pompe pour cause d'usure, plus de deux fois pendant la période de garantie de deux ans. Cette garantie ne couvre pas les produits d'usure normale tels que les filtres et les buses.

Garantie à vie pour les trains d'engrenage, les moteurs électriques et les moteurs à gaz.

Spray Tech garantit tout train d'engrenage, tout moteur électrique (à l'exclusion des balais) et tout moteur à gaz (à l'exclusion de l'embrayage) contenu dans ce produit contre les défauts de matière et de main-d'oeuvre pour toute la durée de vie de l'achat par l'acheteur original. Au cas où Spray Tech constate que la garantie ci-dessus a été transgressée, Spray Tech s'engage à réparer ou à remplacer le composant défectueux sans frais ou, selon décision de Spray Tech, à rembourser au premier acheteur le prix d'achat entier du produit en échange du retour de ce produit.

Réclamations sous garantie

Toute demande de réparation ou de remplacement en application des garanties ci-dessus doit être accompagnée du retour des pièces incriminées, avec frais de transport prépayés, à un centre de service agréé par Spray Tech ou à Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447.

Limitation des recours

LES RECOURS INDIQUÉS CI-DESSUS SONT LES RECOURS EXCLUSIFS EN CAS D'INEXÉCUTION DES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES. Ces recours ne seront pas réputés comme ayant transgressé leur objet essentiel aussi longtemps que Spray Tech accepte de réparer ou de remplacer les pièces ou de rembourser le prix d'achat, tel qu'indiqué ci-dessus.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages provoqués par :

- l'utilisation ou le montage de pièces réparées ou de pièces de remplacement ou d'accessoires non fabriqués par Spray Tech ;
- toute réparation non effectuée par un Centre de Service agréé par Spray Tech; ou
- tout abus, mauvaise utilisation, négligence, accident, montage défectueux ou tentative d'altération portant atteinte au fonctionnement normal.

De même, cette garantie ne couvre pas les équipements et les accessoires fournis à Spray Tech par un fabricant d'équipements originaux, y compris mais non limité aux flexibles, buses et accessoires. Spray Tech fournira à l'acheteur des copies des garanties expresses du fabricant d'équipements originaux remises à Spray Tech, ainsi que le nom et l'adresse du fabricant approprié.

Limitation des recours

EN AUCUN CAS SPRAY TECH NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES OU PERTES FORTUITS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES FRAIS DE TRANSPORT, QUE DE TELS DOMMAGES SOIENT BASÉS SUR L'INEXÉCUTION DES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, L'INEXÉCUTION DU CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE STRICTE OU TOUT AUTRE PRINCIPE DE DROIT.

Renonciation aux garanties implicites

LES GARANTIES CI-DESSUS REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET DE CONFORMITÉ A UN USAGE PARTICULIER.

Interdiction de transmission

Cette garantie est accordée uniquement à l'acheteur original et elle n'est pas transmissible.

Garantie de satisfaction 30 jours de SprayTECH

Si, au cours des 30 jours suivant l'achat, vous n'êtes pas totalement satisfait d'un appareil SprayTECH/CAPSpray, vous pouvez le renvoyer et obtenir un crédit complet contre un autre produit SprayTECH ou CAPSpray de valeur égale ou supérieure.

Brevets

Ces produits sont protégés par un ou plusieurs des brevets (U.S.A.) suivants :

5,234,592	D344,832	5,318,314	5,252,210	5,228,842	5,192,425	5,099,183
5,346,037	5,494,199	5,472,318	5,435,697	5,211,611	5,671,656	D384,676
5,282,722	4,992,633	5,725,364	5,769,321	5,848,566	D376,637	D387,414
D382,938	3,963,180	4,025,045	D405,159	D412,965	5,505,381	5,765,753
5,887,793	5,893,522					

SprayTECH®
1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, Minnesota 55447
Telephone 1-800-292-4637

© SprayTECH Corporation. Tous droits réservés.

Índice

Descripción general **22**
Seguridad **22**
Instrucciones para conectar a tierra 23
Selección de la extensión 24
Operación **24**
Para purgar y cebar 24
Para hacer funcionar la pistola de atomización 25
Para atomizar **26**
Técnica para atomizar 26
Práctica 26
Limpieza **26**
Para enjuagar la unidad 27
Mantenimiento **27**
Mantenimiento diario 27
Para dar mantenimiento a la sección de fluido 27
Para limpiar la boquilla de atomización 29
Para limpiar el filtro 29
Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29
Accesorios **29**
Detección de problemas **30**
Garantía Limitada **31**
English **2**
Français **12**
Lista de piezas **32**
Conjunto del principal 32
Conjunto del filtro (opcional) 33
Conjunto del impulsor 34
Conjunto del control de la presión 36
Conjunto de la sección de fluido 37
Pistola de atomización 38
Conjunto del equipo de succión 38
Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar 39
Conjunto del transductor 40
Relé 40
Conjunto del control de la presión el diagrama de instalación alámbrica 40

Descripción general

Esta bomba de pistón de alta calidad es una herramienta eléctrica de precisión que se usa para atomizar muchos tipos de material. Lea y siga con atención este manual de instrucción para conocer las instrucciones de operación y la información sobre mantenimiento y de seguridad apropiadas.

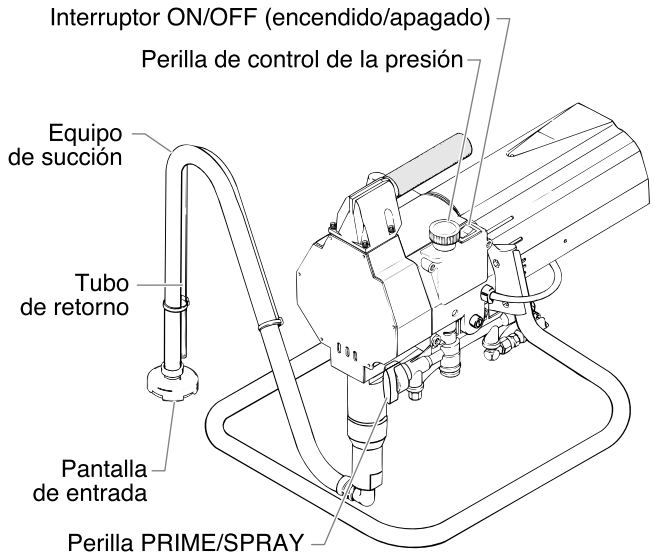

Seguridad

Este manual contiene información que debe leer y comprender antes de usar el equipo. Cuando se encuentre con uno de los siguientes símbolos, asegúrese de observar sus indicaciones de seguridad.

⚠ADVERTENCIA

Este símbolo indica la existencia de un peligro potencial que puede causar lesiones graves o la muerte. Después del mismo se incluye información de seguridad importante.

⚠PRECAUCION

Este símbolo indica la existencia de un peligro potencial para usted o el equipo. Después del mismo se incluye información importante que indica la forma de evitar daños al equipo o la forma de prevenir lesiones menores.

NOTA: los avisos contienen información importante, présteles especial atención.

⚠ADVERTENCIA

PELIGRO: LESIÓN POR INYECCIÓN - La corriente de pintura de alta presión que produce este equipo puede perforar la piel y tejidos subyacentes, lo que conduciría a lesiones serias y una posible amputación.

¡NO TRATE LAS LESIONES POR INYECCIÓN COMO SI FUERAN SIMPLES CORTADAS! Una inyección puede conducir a una amputación. Consulte de inmediato a un médico.

PARA PREVENIR:

- El rango de operación máximo de la unidad es 3000 PSI de presión de fluidos.
- El valor máximo de operación de la pistola corresponde a una presión de fluido de 3000 lb/pie2.
- NO dirija NUNCA la punta de la pistola hacia alguna parte del cuerpo.
- NO permita NUNCA que alguna parte del cuerpo tenga contacto con la corriente del fluido. EVITE tener contacto con corrientes de fluido que salgan de fugas que haya en la manguera.
- NO ponga NUNCA la mano enfrente de la manguera. Los guantes no ofrecen ninguna protección contra lesiones por inyección.
- Bloquee SIEMPRE el gatillo de la pistola, apague la bomba de fluido y libere toda la presión antes de dar mantenimiento, limpiar el protector de la boquilla, cambiar la boquilla o dejar desatendido el equipo. La presión no se liberará al apagar el motor. Para liberar la presión debe girarse la perilla PRIME/SPRAY (cebar/atomizar) hasta la posición PRIME. Consulte el procedimiento para liberar la presión que se describe en este manual.
- Mantenga puesto SIEMPRE el protector de la boquilla mientras atomice. El protector de la boquilla ofrece cierta protección contra lesiones por inyección pero es principalmente un dispositivo de advertencia.
- Quite SIEMPRE la boquilla del atomizador antes de enjuagar o limpiar el sistema.
- Pueden desarrollarse fugas en la manguera de pintura por causa del desgaste, retorcimientos o el abuso. Una fuga es capaz de inyectar el material en la piel. Cada vez que use la manguera de pintura, inspecciónela antes.
- NO use nunca una pistola de atomización que no tenga un bloqueador o un protector de gatillo puesto y que funcione.
- Todos los accesorios deben tener una capacidad de 3000 lb/pulg2 o mayor. Esto incluye las boquillas de atomizador, pistolas, extensiones y mangueras.
- Si se inyecta en la piel, obtenga inmediata atención médica.

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

NOTA PARA EL MÉDICO: La inyección dentro de la piel es una lesión traumática. Es importante que la lesión se trate quirúrgicamente tan pronto como sea posible . NO retrase el tratamiento por investigar la toxicidad. La toxicidad es motivo de preocupación con algunos revestimientos que se inyectan directamente en la corriente sanguínea. Es recomendable consultar a un cirujano plástico o reconstructor de manos.

PELIGRO: EXPLOSIÓN O INCENDIO - Los vapores de solventes y pintura pueden explotar o incendiarse, causando con esto daños en la propiedad y/o lesiones severas.

PARA PREVENIR:

- Debe proveerse un escape y aire fresco para hacer que el aire que está dentro del área de atomización se mantenga libre de acumulaciones de vapores inflamables.
- Evite todas las fuentes de ignición como son las chispas electrostáticas, llamas abiertas, flamas de piloto, objetos calientes, cigarros, y chispas que se generan al conectar y desconectar las extensiones o de apagadores de luz que estén funcionando.
- Debe haber un equipo para extinguir incendios permanentemente y en buenas condiciones.
- Para evitar las emanaciones de solventes y pinturas, mantenga esta unidad en un lugar bien ventilado, alejado del área de pulverización. La bomba contienen piezas que forman arcos y producen chispas.
- Un flujo de material con una velocidad elevada que atraviese el equipo puede generar electricidad estática. El equipo que se utilice, así como los objetos que estén dentro y alrededor del área de atomización, deben conectarse a tierra de manera apropiada para prevenir las descargas eléctricas y las chispas.
- Use solamente mangueras para fluidos de alta presión, conductoras o conectadas a tierra, para aplicaciones sin aire. Asegúrese de que la pistola esté conectada a tierra de manera apropiada, mediante conexiones de manguera.
- El cable de alimentación debe enchufarse a un circuito aterrado.
- Tenga muchísimo cuidado al usar materiales cuyo punto de ignición sea inferior a 70° F (21° C). El punto de ignición es la temperatura a la cual pueden encenderse los vapores emanados por un fluido al exponerlos a llamas o chispas.
- Siga las advertencias y avisos de seguridad del fabricante de los materiales y solventes.
- Cuando enjuague el equipo utilice la presión más baja posible.

PELIGRO: PELIGRO DE EXPLOSIÓN DEBIDO A MATERIALES INCOMPATIBLES - Podría causar daños en la propiedad o lesiones severas.

PARA PREVENIR:

- No use blanqueadores.
- No use solventes que contengan hidrocarburos halogenados, tales como cloruro de metileno y 1,1,1 - tricloroetano. Estos no son compatibles con el aluminio y pueden ocasionar explosiones. Si tiene dudas acerca de la compatibilidad de alguna sustancia con el aluminio, comuníquese con su proveedor de revestimientos.

PELIGRO: VAPORES PELIGROSOS - Las pinturas, solventes, insecticidas y otros materiales pueden ser dañinos si se inhalan; pueden causar náuseas, desmayos o envenenamientos severos.

PARA PREVENIR:

- Use una mascarilla respiratoria o careta siempre que exista la posibilidad de que se puedan inhalar vapores. Lea todas las intrucciones que vengan con la careta para estar seguro de que se tendrá la protección necesaria contra la inhalación de vapores dañinos.

PELIGRO: GENERAL - Puede causar daños en la propiedad o lesiones severas.

PARA PREVENIR:

- Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de hacer funcionar cualquier equipo.
- Observe todos los códigos locales, estatales y nacionales apropiados que rigen las medidas de ventilación, prevención de incendios y operación.
- Los Estándares de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos se han adoptado bajo el Acta de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA por sus siglas en inglés). Deben consultarse estos estándares, particularmente la parte 1910 de los Estándares Generales y la parte 1926 de los Estándares de la Construcción.
- La bomba de alta presión sin aire está diseñada para usarse solamente con piezas autorizadas por el fabricante. Cuando se use esta bomba con piezas que no cumplan con las especificaciones mínimas ni con los dispositivos de seguridad del fabricante de la bomba, el usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades legales.
- Antes de usarla cada vez, revise todas las mangueras para ver que no tengan cortadas, fugas, una cubierta desgastada por abrasión o con abolladuras, así como uniones dañadas o que se hayan movido. Si existiera cualquiera de estas condiciones, reemplace la manguera inmediatamente. No repare nunca una manguera de pintura. Reemplácela con otra manguera conectada a tierra.
- Todas las mangueras, soportes giratorios, pistolas y accesorios que se usen con esta unidad deben tener una capacidad de presión de 3000 lb/pulg2 o mayor.
- No atomice en días con viento.
- Use gafas protectoras.

Instrucciones para conectar a tierra

Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que ocurra un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proporcionar un alambre de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un alambre de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra apropiado. El enchufe se debe enchufar en una toma de corriente que se haya instalado y conectado a tierra debidamente, de acuerdo con todos los códigos y estatutos locales.

⚠ADVERTENCIA

Una instalación inapropiada del enchufe de conexión a tierra puede dar como resultado el que exista un riesgo de choque eléctrico.

Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el alambre de conexión a tierra a ninguno de los terminales de hoja planos. El alambre con aislamiento que tiene la superficie exterior de color verde con franjas amarillas o sin ellas es el alambre de conexión a tierra que debe conectarse al conector de conexión a tierra.

Verifique con un electricista o técnico de servicio calificado si las instrucciones para conectar a tierra no le han quedado completamente claras, o si duda que el producto haya quedado conectado a tierra de manera apropiada. No modifique el enchufe que se proporciona. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, pídale a un electricista calificado que instale la toma apropiada.

Este producto está diseñado para usarse en un circuito de 120 voltios nominales y el enchufe de conexión a tierra que tiene se parece al enchufe que se ilustra a continuación.

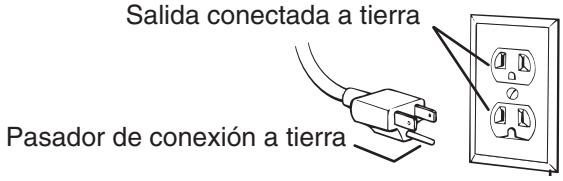

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

Selección de la extensión

Si se usa una extensión, asegúrese de que ésta sea del tipo de 3 conductores con conectadores autorizados por la Asociación de Fabricantes de Productos Electrotécnicos (NEMA por sus siglas en inglés) de manera que se tenga un circuito de conexión a tierra continuo, de la herramienta al receptáculo del circuito de energía eléctrica. Además, asegúrese de que el conductor sea de un tamaño lo suficientemente grande como para prevenir una caída de voltaje excesiva; lo que causaría una pérdida de energía y posiblemente dañara el motor de la unidad. A continuación se muestra una tabla de tamaños de extensión recomendados.

Para los valores de potencia de servicio en amperios que caigan entre los proporcionados, use la extensión que se recomienda para el valor en amperios inmediato superior.

Si la extensión se va a usar en el exterior, debe tener entonces marcado el sufijo W-A en seguida de la designación de tipo de cable. Por ejemplo, SJTW-A, para indicar que se podrá usar en el exterior.

Longitud de extensiónes

Potencia nominal en amperios	25 pies	50 pies	75 pies	100 pies	125 pies	150 pies
0 to 5	18	18	18	18	18	18
6	18	18	18	18	18	16
7	18	18	18	18	16	16
8	18	18	18	16	16	16
9	18	18	18	16	16	14
10	18	18	18	16	14	14
11	16	16	16	16	14	14
12	16	16	16	16	14	14
13	16	16	16	14	14	14
14	14	14	14	14	14	12
15	14	14	14	14	14	12
16	14	14	14	14	12	12
17	14	14	14	14	12	12
18	14	14	14	14	12	12
19	12	12	12	12	12	12
20	12	12	12	12	12	12

Use solamente extensiones trifilares que tengan un enchufe de conexión a tierra de 3 hojas y un receptáculo de triple ranura que acepte el enchufe del producto. Asegúrese de que su extensión esté en buenas condiciones. Cuando use una extensión, asegúrese de usar una que sea lo suficientemente resistente como para soportar la corriente que descargue su producto. Un cable de un tamaño menor causará una caída de voltage en la línea que dará como resultado una pérdida de energía y un sobrecalentalôento. Se recomienda usar un cable de calibre 14 ó 12.

NOTA: No use una extensión de más de 100 pies. Si necesita pintar a una distancia que esté más allá de 100 pies de su fuente de energía, alargue la manguera de pintura, no la extensión. Las extensiones más cortas asegurarán que se tenga la máxima energía eléctrica para una operación apropiada.

Operación

Para purgar y cebar

⚠PRECAUCION

Mantenga siempre la pistola de atomización bloqueada en la posición OFF (apagada) mientras se purga el sistema

Si esta unidad es nueva, vendrá entonces empacada con fluido de prueba dentro de la sección de fluido con el fin de prevenir que se corroa durante el envío y almacenamiento. Si va a atomizar usando pintura de látex, este fluido deberá extraerse por completo del sistema. Para atomizar usando una pintura a base de solvente, esta extracción a fondo del material no será necesaria.

Si está ya funcionando, necesitará entonces purgarle el agua o solvente que se usó en la limpieza.

Purgación y cebadura de la bomba para usar pintura de látex

1. Asegure la manguera de retorno dentro de un recipiente para desperdicios.
2. Ponga una cubeta de agua jabonosa debajo del tubo de succión.
3. Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj para disminuir la presión hasta la posición más baja.

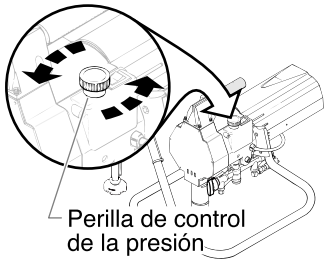

4. Fije la válvula PRIME/SPRAY en la posición PRIME.
5. Gire el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) hasta la posición ON (encendido).
6. Gire lentamente la perilla de control de la presión en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión hasta que empiece a salir fluido de la manguera de retorno. Use sólo la presión que sea suficiente para que siga saliendo fluido.
7. Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja cuando se extraiga el fluido de prueba y el agua jabonosa esté saliendo de la manguera de retorno.
8. Quite la cubeta con agua jabonosa del tubo de succión y reemplácela con una cubeta de agua limpia.
9. Aumente la presión hasta la mínima necesaria para que siga fluyendo fluido hasta que salga agua limpia de la manguera de retorno.
10. Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.
11. Quite la cubeta con agua que está debajo del tubo de succión y reemplácela con un recipiente de pintura de látex.

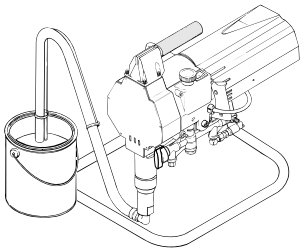

12. Aumente lentamente la presión hasta que salga pintura a través de la manguera de retorno.
13. Quite la manguera de retorno del recipiente de desperdicios y póngala en posición de operación sobre el recipiente de pintura de látex.
14. Mantenga la pintura circulando a través del sistema hasta que la pintura que salga de la manguera de retorno no tenga burbujas.
15. Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.

La bomba ha quedado purgada. Pase ahora a la sección **Para purgar y cebar la manguera del atomizador.**

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

Purgación y cebadura para usar pintura a base de solvente

No será necesario limpiar perfectamente cuando se use pintura a base de solvente. Todo lo que necesita hacer es extraer el fluido de prueba del sistema.

1. Asegure la manguera de retorno dentro del recipiente de desperdicios.
2. Ponga un recipiente lleno de pintura debajo del tubo de succión.
3. Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj para disminuir la presión hasta la posición más baja.
4. Fije la válvula PRIME/SPRAY en la posición PRIME.
5. Gire el interruptor ON/OFF hasta la posición ON.
6. Gire lentamente la perilla de control de la presión en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión hasta que el fluido empiece a salir de la manguera de retorno. Use sólo la presión que sea suficiente para que siga saliendo fluido.

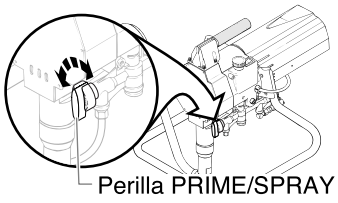

7. Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja cuando se extraiga el fluido de prueba y esté saliendo pintura de la manguera de retorno.
8. Quite la manguera de retorno del recipiente de desperdicios y póngala en posición de operación sobre el recipiente de pintura de látex.
9. Mantenga la pintura circulando a través del sistema hasta que la pintura que salga de la manguera de retorno no tenga burbujas.
10. Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.

La bomba ha quedado purgada. Pase ahora a la sección **Para purgar y cebar la manguera del atomizador.**

Para purgar y cebar la manguera del atomizador

Después de que se purgue y cebe la bomba, deberá hacer lo mismo con la manguera del atomizador.

NOTA: Cerciórese de que la pistola de atomización no tenga instalada una boquilla.

⚠ADVERTENCIA

Si se usa un recipiente de metal, conecte a tierra la pistola sujetándola contra el borde del recipiente mientras la enjuaga. El no hacerlo puede conducir a que surja una descarga electrostática que podría causar un incendio.

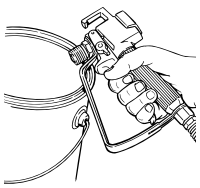

1. Gire completamente la perilla de control de la presión hasta su posición más baja.
2. Fije la válvula PRIME/SPRAY (cebar/atomizar) hasta la posición SPRAY (atomizar).
3. Desbloquee la pistola de atomización.

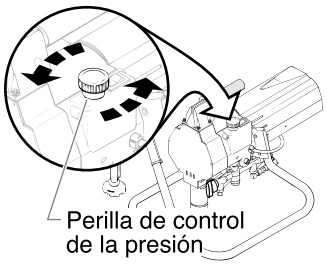

4. Gire lentamente la perilla de control de la presión en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión.
5. Dispare la pistola dentro de un recipiente de desperdicios hasta que se haya extraído todo el aire, agua o solvente de la manguera del atomizador y la pintura fluya libremente.
6. Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.
7. Fije la válvula prime/spray en la posición prime y dispare la pistola dentro del recipiente de desperdicios para asegurarse de que la manguera haya quedado libre de presión.
8. Bloquee la pistola de atomización.

Para hacer funcionar la pistola de atomización

⚠ADVERTENCIA

PELIGRO DE INYECCIÓN PROBABLE. No atomice sin que el protector de la boquilla esté puesto. No dispare nunca la pistola a menos que la boquilla esté en la posición de atomización o en la de desobstrucción. Trabe siempre el interruptor de seguridad de la pistola antes de que quite, reemplace o limpie la boquilla.

Procedimiento para liberar la presión

⚠ADVERTENCIA

Asegúrese de seguir el procedimiento para liberar la presión cuando apague la unidad por cualquier motivo; incluyendo cuando se de servicio o ajuste cualquier parte del sistema de atomización, se cambien o limpien las boquillas del atomizador o se prepare para la limpieza.

1. Bloquee la pistola girando el interruptor de seguridad de la pistola hasta la posición de bloqueado.
2. Apague el motor.
3. Gire la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.
4. Gire la perilla PRIME/SPRAY hasta la posición PRIME.

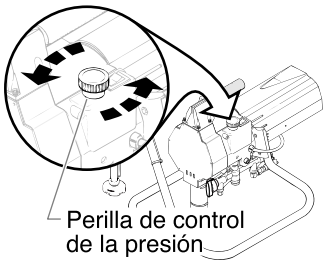

5. Desbloquee la pistola girando el interruptor de seguridad de la pistola hasta la posición de desbloqueado.
6. Sostenga firmemente unida la parte de metal de la pistola a la pared del recipiente de metal para conectar a tierra la pistola y evitar la formación de electricidad estática.

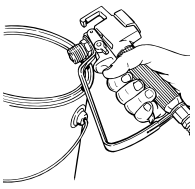

7. Dispare la pistola para extraer la presión que pudiera haber todavía en la manguera.
8. Bloquee la pistola girando el interruptor de seguridad de la pistola hasta la posición de bloqueado.

⚠ADVERTENCIA

PELIGRO DE INYECCIÓN PROBABLE. No atomice sin que el protector de la boquilla esté puesto. No dispare nunca la pistola a menos que la boquilla esté en la posición de atomización o en la de desobstrucción. Trabe siempre el interruptor de seguridad de la pistola antes de que quite, reemplace o limpie la boquilla.

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

Para atomizar

NOTA: Cuando atomice relleno de bloque, mástiques o revestimientos con alto conenido de sólidos, no utilice el filtro de la pistola ni pantallas de filtro de alta presión.

Técnica para atomizar

La clave para lograr un buen trabajo de pintura consiste en aplicar un revestimiento uniforme a través de toda la superfice. Esto se logra empleando descargas uniformes. Mantenga el brazo moviéndose a una velocidad constante y la pistola de atomización a una distancia de la superficie también constante. La mejor distancia para atomizar es de 10 a 12 pulgadas, entre la boquilla del atomizador y la superficie.

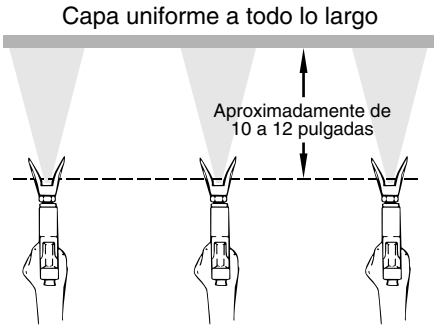

Mantenga una descarga que sea suave y a una velocidad uniforme.

Mantenga la pistola de atomización en ángulo recto con la superficie. Esto significa que debe mover todo el brazo de un lado para otro en lugar de flexionar sólo la muñeca.

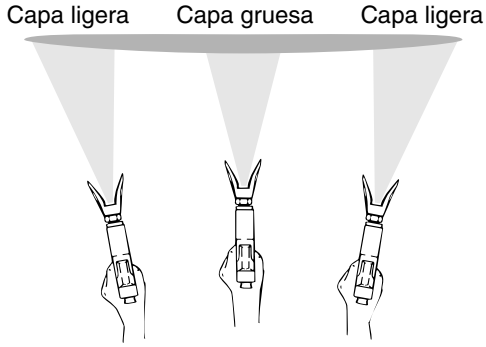

No flexione la muñeca mientras atomice.

Mantenga la pistola de atomización perpendicular a la superficie; de lo contrario un extremo del patrón quedará más grueso que el otro.

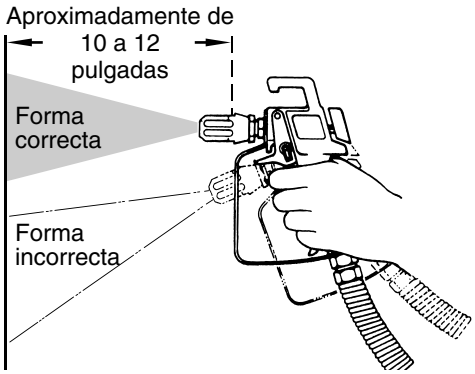

La pistola de atomización debe dispararse encendiéndola y apagándola cada vez que se haga una descarga. Con esto se ahorrará pintura y se evitará una acumulación de pintura al final de cada descarga. No dispare la pistola en medio de una descarga. Esto traería como consecuencia que la atomización no fuera uniforme y el recubrimiento tuviera salpicaduras.

Forma apropiada de disparar la pistola de atomización

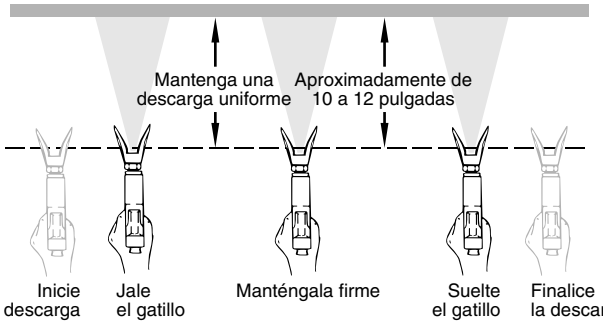

Al efectuar las descargas haga que las capas se traslapen aproximadamente un 30%. Con esto se asegurará un revestimiento uniforme.

Cuando deje de pintar, bloque el interruptor de seguridad de la pistola, gire la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja y fije la válvula prime/spray en la posición PRIME. Gire el interruptor del motor hasta la posición OFF y desconecte el atomizador.

Práctica

1. Asegúrese de que la manguera de pintura no esté retorcida ni cerca de objetos con orillas cortantes filosas.
2. Gire la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.
3. Gire la válvula PRIME/SPRAY hasta la posición SPRAY.
4. Gire la perilla de control de la presión hasta su posición más alta. La manguera de pintura debe ponerse rígida en el momento en que la pintura empiece a fluir a través de ella.
5. Desbloquee el interruptor de seguridad de la pistola.
6. Dispare la pistola de atomización para extraer el aire de la manguera.
7. Cuando la pintura llegue a la boquilla del atomizador, atomice un área de prueba para comprobar el patrón de atomización.
8. Use la posición de presión más baja que sea necesaria para obtener un patrón de atomización correcto. Si se fija una presión demasiado alta, el patrón de atomización será muy ligero. Si se fija una presión demasiado baja, aparecerá un patrón de pintura que se desvanece gradualmente o la pintura salpicará como gotas grandes en lugar de salir como una atomización fina.

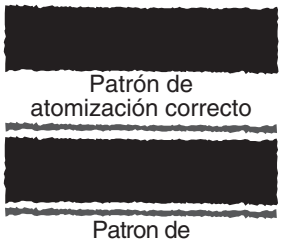

Patrón de atomización correcto

Patron de desvanecimiento de pintura

Limpieza

⚠ADVERTENCIA

Instrucciones especiales de limpieza para usarse con solventes inflamables:

- Enjuague siempre la pistola atomizadora por lo menos a un largo de manguera de distancia de la bomba atomizadora.
- Si está colectando solventes enjuagados en un recipiente metálico de 1 galón (3.875 lts), colóquelos en un recipiente vacío de 5 galones (19.375 lts), luego enjuague los solventes.
- El área debe estar libre de vapores inflamables.
- Siga todas las instrucciones de limpieza.

⚠PRECAUCION

La bomba, manguera y pistola deberán limpiarse perfectamente todos los días después de usarse. El no hacerlo dará lugar a que el material se solidifique, afectando seriamente con esto el funcionamiento de la unidad.

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

⚠ADVERTENCIA

Atomice SIEMPRE a la presión mínima y sin que la boquilla de la pistola esté puesta cuando utilice solventes derivados del petróleo o cualquier otro solvente para limpiar la bomba, manguera o pistola. La electricidad estática acumulada podría ocasionar un incendio o una explosión al haber presentes vapores inflamables.

Para enjuagar la unidad

Enjuague la unidad con el solvente que sea apropiado para el material que se esté utilizando, todos los días después de usarla (los solventes de uso en la temperatura de sala). La unidad después debe enjuagarse de nuevo con un solvente derivado del petróleo.

Cuando se almacene la unidad un largo plazo, enjuáguela con el lubricante apropiado antes de almacenarla.

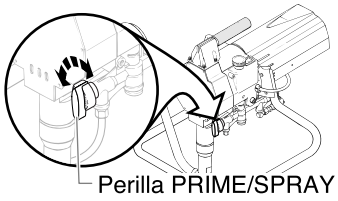

1. Siga el procedimiento para liberar la presión que se encuentra anteriormente en este manual.
2. Gire la válvula PRIME/SPRAY hasta la posición SPRAY para extraer toda la presión que quede en la bomba.
3. Quite la boquilla de la pistola y límpiela con una solución que sea apropiada para el tipo de material que se esté atomizando.
4. Quite el recipiente del material y reemplácelo por un recipiente de solvente que sea apropiado para el tipo de material que se esté atomizando.
5. Revise la perilla de control de la presión para asegurarse de que se haya girado completamente en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.
6. Gire el interruptor de la energía hasta la posición on.
7. Dispare la pistola de atomización dentro de un recipiente de desperdicios hasta que salga solvente y la bomba, manguera y pistola queden limpias.
8. Siga el procedimiento para liberar la presión que se encuentra anteriormente en este manual.
9. Cerciórese de que el interruptor de la energía se haya girado hasta la posición off.
10. Gire la válvula prime/spray hasta la posición spray para extraer todo el solvente que quede.
11. Desconecte la unidad y almacénela en un área limpia y seca.

Mantenimiento

Mantenimiento diario

Efectúe los siguientes pasos todos los días.

Cómo llenar de aceite los depósitos de las tuercas de presión

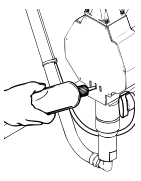

Todos los días, antes de comenzar a pulverizar, aplique algún lubricante (como aceite hidráulico) en las ranuras de la cubierta superior de la bomba. Si no tiene aceite hidráulico, puede utilizar aceite de uso doméstico o aceite para cocinar.

NOTA: No aplique demasiado aceite, ya que éste podría rebosar y gotear sobre la pintura.

Este lubricante mantiene la elasticidad de los sellos del émbolo, minimizando fugas de pintura y desgaste del émbolo. Si utiliza la unidad durante varias horas todos los días, lubríquela aproximadamente cada 4 horas.

Para limpiar la pantalla de la entrada

1. Quite la pantalla de la entrada y límpiela con un solvente que sea apropiado para el tipo de material que se esté usando.

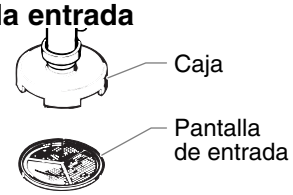

Para dar mantenimiento a la sección de fluido

Dar servicio a la sección de fluido consiste en reemplazar las empaquetaduras de borde en forma de T, el pistón y las piezas de la válvula que muestren señales de desgaste.

NOTA: Si resulta difícil desensamblar algunas de las piezas, remójelas en el solvente apropiado hasta que la pintura se suavice.

Para quitar la sección de fluido

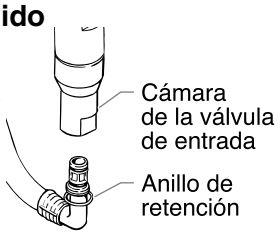

1. Con el destornillador plano de cuchilla, quita el anillo de retención desde la cámara de la válvula de entrada y quitando la conjunto del equipo de succión.
2. Desatornille la manguera del fluido para separarla del conjunto de la sección de fluido.
3. Afloje y retire el adaptador del tubo de retorno del conjunto de la sección de fluido.
4. Desatornille los 6 tornillos que sostienen unida la cubierta al frente de la caja de la bomba y quite la cubierta.
5. Extraiga el broche de retención de la culata y el pasador.
6. Empuje el pasador para sacarlo del pistón y la culata. Use el extremo corto de una llave de tuercas hexagonal si es necesario.
7. Afloje la tuerca de seguridad que está en la parte superior del conjunto de la sección de fluido.
8. Desatornille el conjunto de la sección de fluido para separarlo de la bomba.

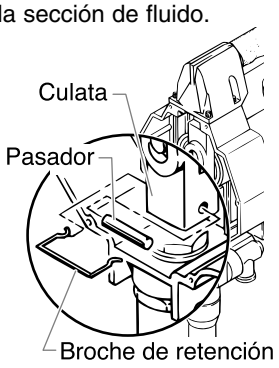

Para dar mantenimiento a las empaquetaduras con borde en forma de T

Para quitar las empaquetaduras con borde en forma de T

1. Ponga la parte plana para poner tuercas de la caja de la válvula de entrada en un tornillo de banco y desatornille la sección de fluido para separarla de la caja de la válvula de entrada.
2. Desatornille la tuerca de la empaquetadura para separarla de la sección de fluido.

NOTA: Cuando quite el pistón, evite que el pistón se caiga pues podría dañarse si se cayera.

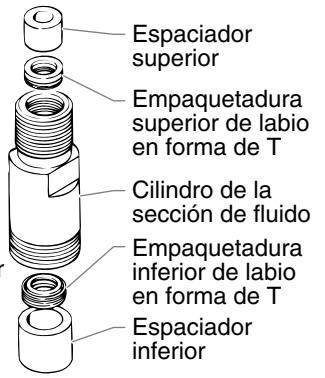
Espaciador superior
Empaquetadura superior de labio en forma de T
Cilindro de la sección de fluido
Empaquetadura inferior de labio en forma de T
Espaciador inferior

3. Empuje el pistón para extraerlo a través del extremo inferior de la sección de fluido. Golpee ligeramente con un martillo sobre la parte superior del pistón si es necesario.
4. Quite los espaciadores superior e inferior de la sección de fluido.
5. Empuje con un desatornillador las empaquetaduras con borde en forma de T para extraerlas de la sección de fluido. Para empujar el sello superior y extraerlo, introduzca el desatornillador a través del extremo inferior de la sección de fluido. Para empujar el sello inferior y extraerlo, introduzca el desatornillador a través del extremo superior de la sección de fluido.

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

NOTA: Cuando quite las empaquetaduras con borde en forma de T, tenga cuidado de no raspar o arañar la superficie interna de la sección de fluido con el desatornillador.

Para reemplazar las empaquetaduras con borde en forma de T

NOTA: Para una máxima vida del empaquetamiento del Filo-T, use una herramienta guía del Filo-T (ver la sección de partes de fluidos para el número de pieza) para introducir el empaquetamiento inferior del Filo-T en el cilindro. Si no tiene usted la herramienta guía de empaquetamiento, siga los pasos 1- 2 del siguiente procedimiento.

1. Aplique una ligera capa de aceite casero en la nueva empaquetadura con borde en forma de T e introdúzcala verticalmente dentro del extremo inferior de la sección de fluido.
2. Gire la empaquetadura con borde en forma de T que está dentro del cilindro de la sección de fluido de manera que los resorte de la empaquetadura con borde en forma de T queden viendo hacia dentro del cilindro. Para hacer esto, sostenga el borde inferior de la empaquetadura con borde en forma de T en su lugar al mismo tiempo que al presionar sobre el borde superior la empaquetadura vaya entrando en el cilindro.

3. Empuje la empaquetadura con borde en forma de T inferior hacia dentro de la sección de fluido tanto como sea posible.
4. Inserte el espaciador inferior en la sección de fluido.
5. Aplique una ligera capa de aceite casero en la nueva empaquetadura con borde en forma de T superior y póngalo dentro del extremo superior de la sección de fluido. Coloque la empaquetadura con borde en forma de T en una posición tal que quede nivelado y los resortes de la empaquetadura queden viendo hacia dentro del cilindro.
6. Enrosque la tuerca de la empaquetadura dentro de la sección de fluido para empujar más la empaquetadura con borde en forma de T superior hacia dentro del cilindro; quite luego la tuerca de la empaquetadura.
7. Inserte el espaciador superior dentro de la sección de fluido.
8. Empuje el espaciador superior tanto como se pueda hacia adentro de la sección de fluido.
9. Atornille la tuerca de la empaquetadura que está dentro de la sección de fluido.

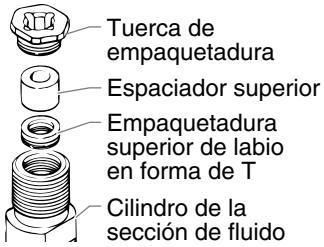
Tuerca de empaquetadura
Espaciador superior
Empaquetadura superior de labio en forma de T
Cilindro de la sección de fluido

Para dar mantenimiento a las válvulas

Para reemplazar el pistón y las piezas desgastadas de la válvula de la salida

1. Voltee el pistón hacia abajo y con una llave de tuercas hexagonal quite el retenedor del asiento del pistón del extremo inferior del pistón.
2. Cubra el extremo abierto del pistón y voltee el pistón otra vez hacia arriba para quitar el asiento de la bola de salida y la bola de salida.
3. Inserte una guía de la bola de salida nueva en el nuevo pistón. El extremo abierto de la guía de la bola debe quedar frente a frente con el extremo abierto del pistón. Use la cabeza de un clavo o tornillo largo para asentar la guía de la bola después de pasar la parte roscada que está dentro del pistón, si es necesario.
4. Inserte una bola de salida en la guía de la bola de salida.
5. Revise el asiento de la bola de salida para ver si está desgastado. Si desgastados, inserte un asiento de bola nuevo dentro del pistón, sobre la parte superior de la bola.

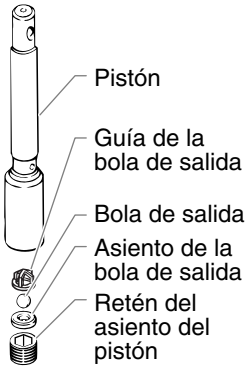

6. Aplique un compuesto para bloquear roscas apropiado en la rosca del retenedor del asiento del pistón.

NOTA: No ponga el pistón nuevo en un tornillo de banco. El pistón puede dañarse si se pone en un tornillo de banco.

7. Atornille el retenedor del asiento del pistón en el extremo inferior del pistón. Aplique un par de torsión de 144 pulg/lb en el retenedor.
8. Aplique una ligera capa de aceite casero en el pistón y después insértelo, metiendo primero el eje, dentro del extremo inferior de la sección de fluido hasta que se asiente. Golpee ligeramente sobre el pistón con un martillo de hule si es necesario.

Para reemplazar las piezas desgastadas de la válvula de entrada

1. Quite el anillo en O de la caja de la válvula de entrada.
2. Cubra la parte superior de la caja de la válvula de entrada y voltee la caja boca arriba para quitarle el disco de tope de la bola de entrada, la guía de la bola de entrada, la bola de entrada, el asiento de la bola de entrada y el sello de la bola de entrada.

Junta de anillo
Placa de tope de la bola
Guía de la bola de entrada
Bola de entrada
Asiento de la bola de entrada
Sello de la bola de entrada
Cámara de la válvula de entrada

3. Inserte un sello de bola de entrada nuevo dentro de la caja de la válvula de entrada.
4. Revise el asiento de la bola de entrada para ver si está desgastado. Si desgastados, inserte un asiento de bola nuevo dentro de la caja.
5. Ponga una bola de entrada nueva sobre el asiento de la bola que está en la caja.
6. Ponga la guía de la bola de entrada sobre la bola de entrada.
7. Ponga la placa de tope de la bola de entrada sobre la guía de la bola.
8. Inserte un anillo en O nuevo dentro de la caja de la válvula de entrada.
9. Ponga la parte plana para poner tuercas de la caja de la válvula de entrada en un tornillo de banco y atornille la sección de fluido en la caja de la válvula de entrada. Aplique un par de torsión en la caja de la válvula de entrada de 85 a 95 pies/lb.

Para fijar la sección de fluido

1. Gire la tuerca de seguridad que está sobre la sección de fluido hasta que llegue al fondo de la rosca.
2. Enrosque la sección de fluido en la caja de la bomba.
3. Rote la sección de fluido para alinear el orificio que está en el eje del pistón con los orificios de la culata.

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

4. Inserte el pasador a través de la culata y el pistón.
5. Ajuste a presión el broche de retención alrededor del pasador y la culata.
6. Atornille la sección de fluido en la caja de la bomba tanto como sea posible, y después desatornílllela ligeramente para que el adaptador de la manguera de fluido se alinee con la manguera de fluido.
7. Asegure firmemente la tuerca de seguridad que está en la parte superior del conjunto de la sección de fluido contra la caja de la bomba usando una llave de tuercas ajustable.
8. Asegure de nuevo el adaptador del tubo de retorno en su posición original.
9. Cómo llenar de aceite los depósitos de las tuercas de presión.
10. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de la bomba y atornille los 6 tornillos que la sujetan en su lugar.
11. Asegure la manguera de fluido en el adaptador de la manguera de fluido que está en la sección de fluido.
12. Inserte el codo sobre la conjunto del equipo de succión en el fondo de la cámara de la válvula de entrada.
13. Empuje el anillo de retención en la ranura adentro la cámara de la válvula de entrada para asegurar la conjunto del equipo de succión en la posición.

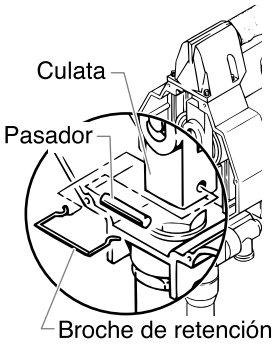

Para limpiar la boquilla de atomización

1. Enjuague la pistola con solvente inmediatamente después de que se complete el trabajo.
2. Lubrique los pasadores cilíndricos para prevenir que se traben.

Si la boquilla del atomizador se llegara a taponar, invierta la boquilla con la palanca y jale el gatillo. Una vez que la obstrucción haya salido de la boquilla del atomizador, suelte el gatillo, invierta de nuevo la boquilla hasta dejarla en la posición de patrón de atomización, y siga atomizando.

⚠ADVERTENCIA

No intente limpiar la boquilla con el dedo. No use agujas ni ninguno otro instrumento puntiagudo filoso para limpiar la boquilla. El carburo de tungsteno duro es quebradizo y se puede desportillar.

Para limpiar el filtro

Limpie el filtro con un cepillo que haya sumergido en solvente. No pique nunca el filtro con un instrumento filoso.

Para cambiar el filtro

1. Jale hacia adelante el protector del gatillo para que se suelte del manubrio.
2. Desatornille el manubrio para separarlo de la caja y quite el filtro anterior.
3. Deslice el nuevo filtro, introduciendo primero el extremo cónico, dentro de la caja de la pistola.
4. Vuelva a colocar el manubrio, la rondana y el resorte. Atornille el manubrio en la caja hasta que quede apretado a mano. Vuelva a colocar el protector del gatillo.

Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula

NOTA: Reemplace la emapquetadura si la pistola de atomización está desensamblada. Reemplace los pasadores deslizables si están desgastados.

1. Desenrosque la boquilla del atomizador.
2. Bloquee la pistola en la posición ON y quite el difusor con una llave de tuercas.
3. Desbloquee la pistola.
4. Desenrosque la tuerca con una llave de tuercas y saque el bloque retenedor.
5. Quite los pasadores deslizables con cuidado y guárdelos en un lugar seguro para que no se vayan a extraviar.

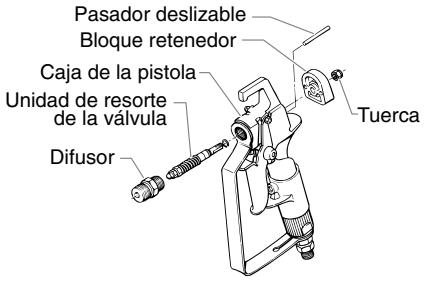

6. Impulse la unidad de resorte de la válvula hacia adelante desde la parte posterior del bloque retenedor. Use el mango de un martillo de madera o una herramienta suave similar para evitar que se dañe la unidad de resorte de la válvula.

Accesorios

Pieza #	Descripción
0297xxx	Conjunto de la boquilla RC
0502xxx	El núcleo de reemplazo, la boquilla RC
0297078	Protector de boquilla, la boquilla RC (11/16”)
0297070	Protector de boquilla, la boquilla RC (7/8”)
0291004	Manguera, Extremo de conexión flexible, 3' x 3/16"
0291003	Manguera, Extremo de conexión flexible, 5’ x 3/16”
0291002	Manguera, Inalámbrica, 25’ x 1/4"
0291000	Manguera, Inalámbrica, 50’ x 1/4"
0093896	Conectador de manguera, 1/4” x 1/4”M
0088154	Manómetro
0152001	Accesorio para pistola de rodillo eléctrico
0152308	Cubierta de rodillo de 9", Felpa de 3/8”
0152307	Cubierta de rodillo de 9", Felpa de 1/2”
0152309	Cubierta de rodillo de 9", Felpa de 3/4”
0152310	Cubierta de rodillo de 9", Felpa de 1-1/4”
0152235	Cubierta de rodillo de 12", Felpa de 1/2"
0152236	Cubierta de rodillo de 12", Felpa de 3/8"
0152237	Cubierta de rodillo de 12", Felpa de 3/4"
0152238	Cubierta de rodillo de 12", Felpa de 1-1/4"
0152700	Adaptador, Extensión de rodillo eléctrico
0270145	Pistola de atomización sin aire de activación manual G-10 (sin punta)
0093930	Compuesto antiatascamiento
0152909	Rodillo de contracción R-10, 9", Felpa de 3/8"
0152900	Rodilla de contracción R-10, 12", Felpa de 3/8"
0502007	Pistola Atomizadora sin Aire G-10 de Cuatro Dedos con Punta Reversible 517
0502011	Pistola Atomizadora sin Aire G-10 de Dos Dedos (sin punta)
0502009	Pistola Atomizadora sin Aire G-10 de Dos Dedos con Punta Reversible 517
0270214	Paquete Atomizador G-10 de Cuatro Dedos con Manguera sin Aire de 50” x _” [1,27 mm x 6 mm]
0502012	Paquete Atomizador G-10 de Dos Dedos con Manguera sin Aire de 50” x _” [1,27 mm x 6 mm]

Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto

Use el filtro de pistola de atomización basándose en el tipo de material que se vaya a aplicar, como se muestra a continuación.

No. de pieza	Aplicación	Tipo de filtro	Número de malla	Color del cuerpo del filtro
0089960	Resina sintética, esmaltes, barnices claros, tintes, pinturas azures	Extrafino	0.084 mm	rojo
0089959	Esmaltes de revestimiento, esmaltes imprimadores, blancos de carga, pinturas para marcar, esmaltes de textura	Fino	0.140 mm	amarillo
0089958	Emulsiones, pinturas de látex, pinturas acrílicas	Mediano	0.315 mm	blanco
0089957	Pinturas de fondo, superficies de área extensa	Grueso	0.560 mm	verde

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

Detección de problemas

Problema	Causa	Solución
La unidad no funciona.	1. Fusible del panel quemado o interruptor desconectado.	1. Verifique y reemplácelo o vuelva a conectarlo.
	2. La unidad no está conectada.	2. Conecte la unidad.
	3. Se fijó la perilla de control de la presión demasiado abajo.	3. Gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión.
	4. Cableado defectuoso o suelto.	4. Inspecciónelo y llévelo a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
	5. Brochas accionadas por motor desgastadas.	5. Llévelo a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
	6. Fusible del interruptor de encendido/apagado defectuoso.	6. Llévelo a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
La unidad no ceba.	1. Las empaquetaduras del pistón se secaron.	1. Quite el tubo de succión y sienta el tope de la bola inferior para estar seguro de que puede sacarse libremente de su asiento. Ponga una taza llena de adelgazador de pintura sobre el extremo de la sección de fluido y encienda la bomba.
	2. La pantalla de entrada de la bomba está tapada.	2. Quite la pantalla y límpiela.
	3. Hay aire en la bomba o manguera.	3. Dispare la pistola y haga funcionar la unidad durante aproximadamente 10 segundos hasta extraerle el aire.
	4. Las empaquetaduras están desgastadas.	4. Reemplace las empaquetaduras.
	5. El fluido es demasiado viscoso.	5. Cebe la bomba con un solvente que sea apropiado para el tipo de material que se esté usando. Quite con cuidado la bomba del recipiente de solvente y sumerja el tubo de succión en el material altamente denso que se va a atomizar. Teniendo la pistola sin boquilla, dispárela hasta que aparezca el material altamente denso en la pistola. Vuelva a colocar la boquilla.
	6. El tubo de succión está obstruído.	6. Quite el tubo de succión y límpielo.
	7. El tubo de succión tiene una fuga de aire.	7. Revise la conexión y selle.
La unidad no acumula presión o no la mantiene.	1. La perilla para ajustar la presión no está debidamente ajustada.	1. Gire la perilla de control de la presión en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión.
	2. La pantalla de entrada de la bomba está sucia.	2. Quite y limpie la pantalla de entrada.
	3. Las bolas o sellos de la válvula de cebar/atomizar están desgastados o sucios.	3. Reemplácelos o límpielos.
	4. Hay aire en la bomba o manguera.	4. Dispare la pistola y haga funcionar la unidad durante aproximadamente 10 segundos hasta extraerle el aire.
	5. Las empaquetaduras están desgastadas.	5. Reemplace las empaquetaduras.
	6. La boquilla del atomizador está desgastada.	6. Reemplace la boquilla siguiendo las instrucciones que vienen con la pistola.
	7. Hay una fuga interna.	7. Teniendo el gatillo de la pistola cerrado, deje que la unidad bombee a presión y apáguela si la bomba arranca momentáneamente. Se habrá indicado una fuga interna y será necesario reempaquetar de nuevo la sección de fluido.
	8. Hay una fuga de fluido.	8. Revise que no haya fugas externas, incluyendo los adaptadores hidráulicos que están en la caja de control de la presión.
	9. El fluido es demasiado viscoso.	9. Consulte las recomendaciones sobre el recipiente de material del fabricante.
	10. La boquilla del atomizador es demasiado grande.	10. Reemplace la boquilla del atomizador siguiendo las instrucciones que vienen con la pistola.
Una fuga de fluido en el extremo superior de la sección de fluido.	1. Las empaquetaduras superiores están desgastadas	1. Libere la presión y asegure la tuerca de compensación de la empaquetadura o reemplace las empaquetaduras.
	2. El vástago del pistón está desgastado.	2. Reemplace el vástago del pistón.
Patrón de atomización deficiente.	1. La boquilla del atomizador resulta demasiado grande para el tipo de material que se está usando.	1. Cámbiela por una boquilla más pequeña.
	2. El ajuste de presión es incorrecto.	2. Ajuste la perilla de control de la presión.
	3. Entrega de fluido insuficiente.	3. Limpie todas las pantallas y filtros.
	4. El fluido es demasiado viscoso.	4. Añada solvente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Le falta potencia a la unidad.	1. El ajuste de la presión es demasiado bajo.	1. Aumente la presión.
	2. Suministro de voltaje inapropiado.	2. Vuelva a conectar el voltaje de entrada de 120V CA.
Los fusibles de la bomba están quemados.	1. Hay un exceso de presión.	1. Llévela a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
	2. Un disyuntor se disparó.	2. Llévela a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
	3. La caja del engranaje, el mecanismo o el motor se descompusieron.	3. Repare o reemplace las piezas que no funcionan correctamente.

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

Garantía Limitada

Equipo Rociador Comercial Sin Aire

Garantía de Dos Años

Spray Tech, una division de Wagner Spray Tech Corporation ("Spray Tech"), garantiza este producto contra defectos de materiales y de fabricación por un período de dos años a contar de la fecha de adquisición por el comprador original. Durante este período, Spray Tech reparará o reemplazará cualquier componente defectuosa o desgastada o, por decisión de Spray Tech, devolverá el total del precio pagado por el producto a su comprador original, a cambio de la devolución del producto. Sin embargo, Spray Tech no reemplazará o reparará ningún componente de la bomba de fluido a causa del desgaste más de dos veces durante el período de garantía de dos años. Esta garantía no cubre productos de consumo tales como filtros y puntas.

Garantía de por vida en trenes de engranajes, motores eléctricos y motores a gas

Spray Tech garantiza de por vida, al comprador original, los trenes de engranaje, motores eléctricos (excluyendo las escobillas) y motores a gas (excluyendo el embrague) de este producto contra defectos de material y fabricación. Si Spray Tech determina que la garantía mencionada ha sido quebrantada, reparará o reemplazará sin costo las componentes defectuosas o, en su defecto podrá decidir devolver al comprador original el total del precio de compra del producto a cambio de la devolución de él.

Reclamos de garantía

Cualquier solicitud de reparación o reemplazo de acuerdo con la garantía precedente deberá ser acompañada por el envío de las piezas defectuosas correspondientes, incluyendo el pago previo de los costos de transporte, a un centro de servicio autorizado por Spray Tech o a Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447.

Limites de recursos

LOS RECURSOS INDICADOS ANTERIORMENTE SON LOS UNICOS RECURSOS DISPONIBLES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE GARANTIAS EXPRESAS E IMPLICITAS. Estos recursos no deberán considerarse como faltantes a su propósito esencial mientras Spray Tech esté dispuesta a reparar o reemplazar las partes, o a devolver el precio de compra, como se indica más arriba.

Qué no está Cubierto por esta Garantía

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por:

- El empleo o instalación de partes de repuesto o reemplazo o accesorios no fabricados por Spray Tech;
- reparaciones realizadas por cualquier servicio distinto al Centro de Servicio Autorizado por Spray Tech; o
- abuso, mal uso, negligencia, accidente, instalación defectuosa, o manipulación de manera que deteriora la operación normal.

Esta garantía tampoco cubre los equipos y accesorios suministrados a Spray Tech por otro fabricante de equipos originales, incluyendo pero no limitadas a las mangueras, puntas y accesorios. Spray Tech proveerá al comprador de copias de las garantías entregadas a Spray Tech por el fabricante de equipos originales, junto con el nombre y dirección del fabricante correspondiente.

Limites de recursos

EN NINGUN CASO SERA SPRAY TECH RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO O PERDIDA ACCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, INCLUYENDO LOS COSTOS DE TRANSPORTE, SI TALES DAÑOS SE BASAN EN UN INCUMPLIMIENTO

DE GARANTIAS EXPRESAS O IMPLICITAS, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, NEGLIGENCIA, AGRAVIO ESTRICTO, O CUALQUIER OTRA VERSION LEGAL.

Renuncia de Garantías Implicitas

LAS GARANTIAS ANTERIORES SUBSTITUYEN A TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION E INTERPRETACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

Garantía Instranferible

Esta garantía se extiende sólo al comprador original y no es transferible.

Garantía de Satisfacción SprayTECH por 30-Días

ISi, dentro de un periódo de 30-días de la fecha de compra, usted no está totalmente satisfecho con una unidad SprayTECH/CAPSpray, puede regresarla y recibir un crédito total hacia otro producto SprayTECH o CAPSpray de igual o mayor valor.

Patentes

Estos productos están protegidos por una de las siguientes patentes (U.S.A.):

5,234,592	D344,832	5,318,314	5,252,210	5,228,842	5,192,425	5,099,183
5,346,037	5,494,199	5,472,318	5,435,697	5,211,611	5,671,656	D384,676
5,282,722	4,992,633	5,725,364	5,769,321	5,848,566	D376,637	D387,414
D382,938	3,963,180	4,025,045	D405,159	D412,965	5,505,381	5,765,753
5,887,793	5,893,522					

SprayTECH®

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, Minnesota 55447
Telephone 1-800-292-4637

© SprayTECH Corporation. Todos los derechos reservados.

Parts List • Liste des pièces • Lista de piezas
Main Assembly • Dispositif de principale • Conjunto del principal

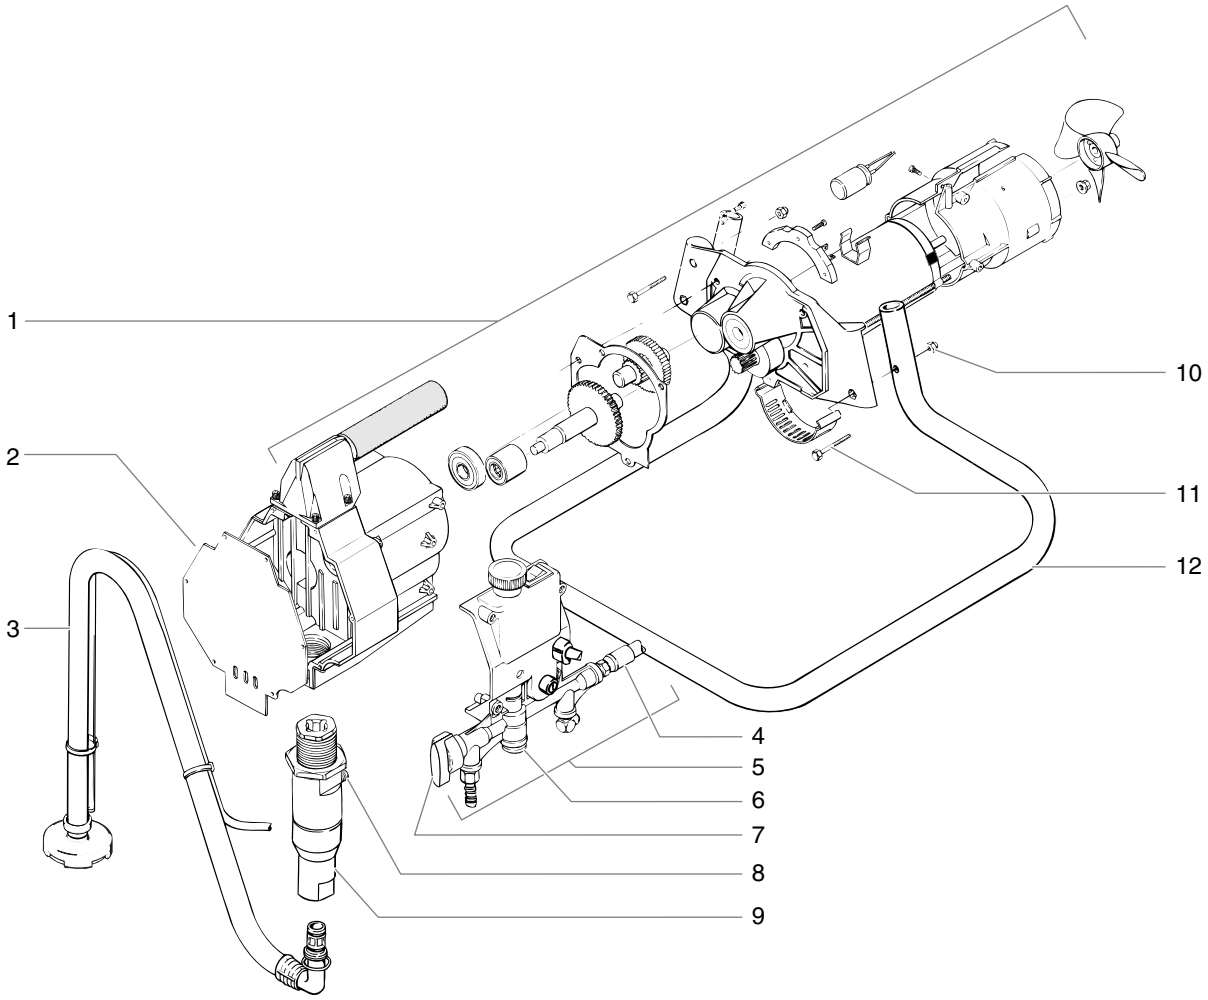

English

Item	Part #	Description	Quantity	Item	Part #	Description	Quantity
1	----------	Drive assembly	1	7	0295905	Prime/Spray valve assembly	1
2	0295628	Cover	1	8	05045	Nipple	1
3	0295226	Suction set assembly	1	9	0295229	Fluid section assembly	1
4	13549	Fluid Hose	1	10	0088326	Nut (torque to 65 in./lbs.)	4
5	0295234	Pressure control assembly	1	11	9800117	Bolt	4
6	0295902	Transducer assembly	1	12	0295630	Stand	1

Français

Article	Nº de pièce	Description	Quantité	Article	Nº de pièce	Description	Quantité
1	----------	Entraînement	1	7	0295905	Valve amorçage/pulvérisation	1
2	0295628	Couvercle	1	8	05045	Raccord fileté	1
3	0295226	Dispositif de succion	1	9	0295229	Compartiment liquide	1
4	13549	Flexibe d'alimentation en liquide	1	10	0088326	Écrou (couple de torsion: 65 po/lb.)	4
5	0295234	Dispostif de réglage de la pression	1	11	9800117	Boulon	4
6	0295902	Transducteur	1	12	0295630	Pied	1

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Español

Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	----------	Conjunto del impulsor	1
2	0295628	Cubierta	1
3	0295226	Conjunto del equipo de succión	1
4	13549	Manguera de fluido	1
5	0295234	Conjunto del control de la presión	1
6	0295902	Conjunto del transductor	1
7	0295905	Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar	1
8	05045	Niple	1
9	0295229	Conjunto de la sección de fluido	1
10	0088326	Tuerca (torque to 65 in./lbs.)	4
11	9800117	Perno	4
12	0295630	Pata	1

Filter Assembly (optional) • Filtre (facultatif) • Conjunto del filtro (opcional) (P/N 0295903)

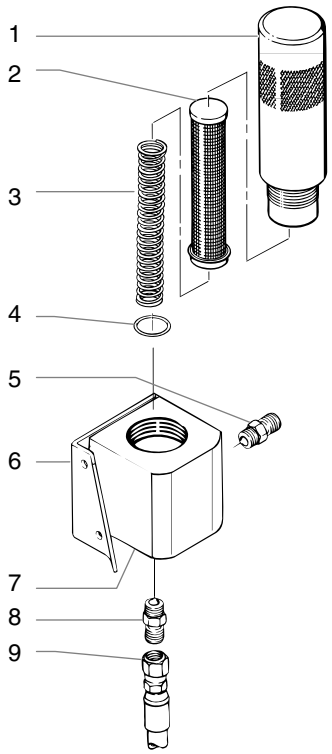

English

Item	Part #	Description	Quantity
1	0294194	Filter body	1
2	14069	Filter sieve	1
3	9894245	Filter sieve support	1
4	14072	O-ring	1
5	02518	Nipple	1
6	0508300	Filter bracket	1
7	0295380	Filter head	1
8	05045	Nipple	1
9	13549	Fluid hose	1

Français

Article	Nº de pièce	Description	Quantité
1	0294194	Logement du filtre	1
2	14069	Tamis filtrant	1
3	9894245	Support du tamis filtrant	1
4	14072	Joint torique	1
5	02518	Raccord fileté	1
6	0508300	Support de la tête de filtre	1
7	0295380	Tête de filtre	1
8	05045	Raccord fileté	1
9	13549	Flexibe d'alimentation en liquide	1

Español

Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	0294194	Cuerpo del filtro	1
2	14069	Criba del filtro	1
3	9894245	Soporte de la criba del filtro	1
4	14072	Anillo en O	1
5	02518	Niple	1
6	0508300	Soporte de la cabeza del filtro	1
7	0295380	Cabeza del filtro	1
8	05045	Niple	1
9	13549	Manguera de fluido	1

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Drive Assembly • Dispositif de entraînement • Conjunto del impulsor

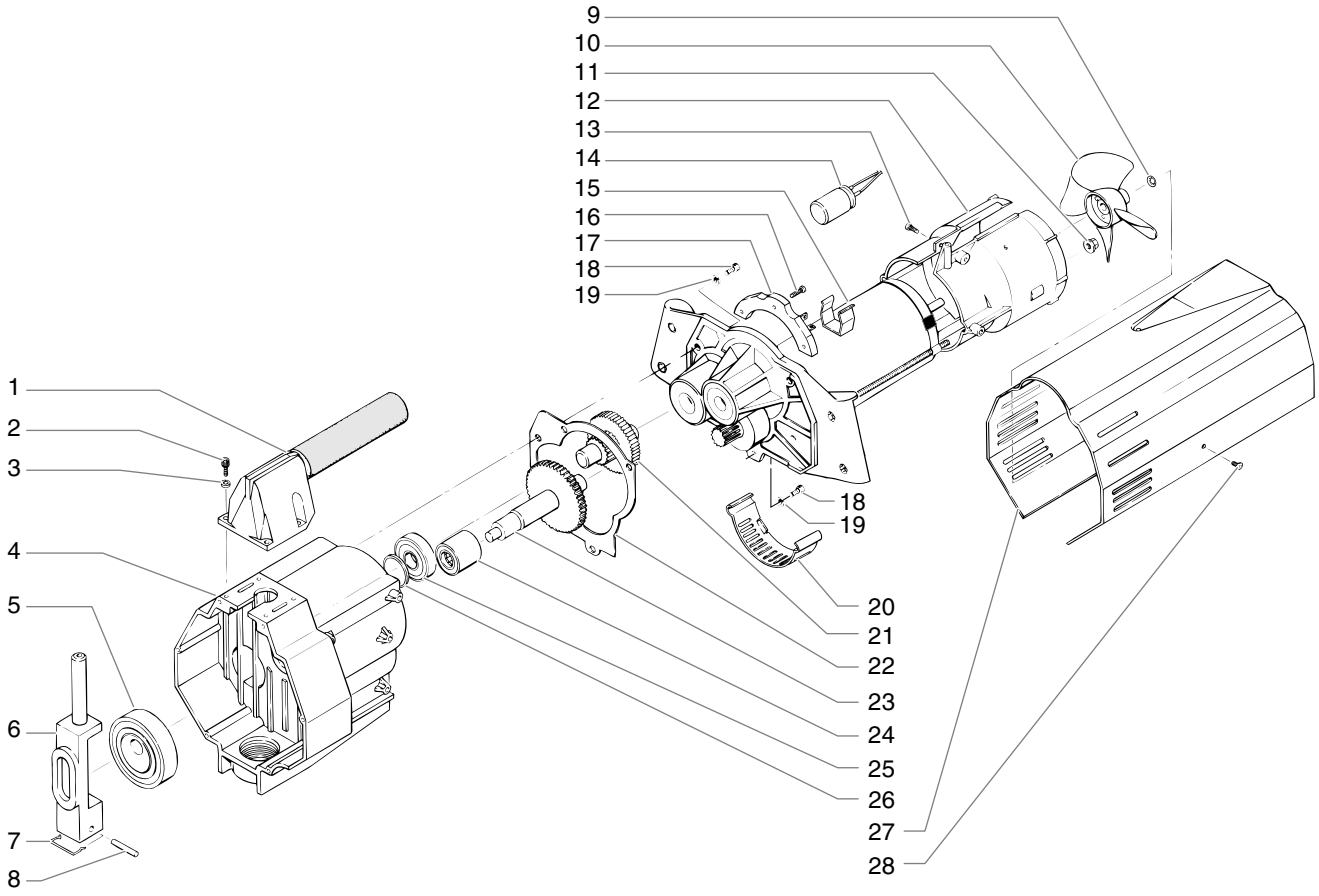

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

English

Item	Part #	Description	Quantity	Item	Part #	Description	Quantity
1	0295123	Handle with grip	1	15	0295223	Motor, DC, .75 HP	1
2	9800339	Screw	4	16	9804925	Screw	3
3	9821515	Lock washer	4	17	0295586	Relay, 120 volt	1
4	0295301	Housing	1	18	9800308	Screw	3
5	0295231	Eccentric assembly	1	19	9820213	Washer	3
6	0295324	Yoke	1	20	0295435	Screen, motor	1
7	0295352	Retaining clip	1	21	0295233	Gear, first stage	1
8	0294302	Pin	1	22	0295325	Housing gasket	1
9	0295429	Push nut	1	23	0295232	Output shaft assembly	1
10	0295406	Fan	1	24	9860418	Roller bearing	1
11	9811121	Jam nut	2	25	9860708	Ball bearing	3
12	0295414	Fan shroud	2	26	0295335	Washer	1
13	9802891	Screw	2	27	0295126	Shroud with labels	1
14	0295129	Capacitor	1	28	9802892	Screw	3

Français

Article	Nº de pièce	Description	Quantité	Article	Nº de pièce	Description	Quantité
1	0295123	Poignée avec revêtement	1	15	0295223	Moteur, c.c, 56 kW (75 HP)	1
2	9800339	Vis	4	16	9804925	Vis	3
3	9821515	Rondelle de sécurité	4	17	0295586	Relais, 120 volts	1
4	0295301	Boîtier	1	18	9800308	Vis	3
5	0295231	Montage excentré	1	19	9820213	Rondelle	3
6	0295324	Support	1	20	0295435	Filtre, moteur	1
7	0295352	Pince de rétention	1	21	0295233	Engrenage	1
8	0294302	Goupille	1	22	0295325	Joint du boîtier	1
9	0295429	Écrou à pression	1	23	0295232	Dispositif de la engrenage	1
10	0295406	Ventilateur	1	24	9860418	Roulement à rouleau	1
11	9811121	Ecrou	2	25	9860708	Roulement à bille	3
12	0295414	Buse du ventilateur	2	26	0295335	Rondelle	1
13	9802891	Vis	2	27	0295126	Buse munie d'étiquettes	1
14	0295129	Condensateur	1	28	9802892	Vis	3

Español

Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad	Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	0295123	Manubrio con agarradera	1	15	0295223	Motor, CD, .75 HP	1
2	9800339	Tornillo	4	16	9804925	Tornillo	3
3	9821515	Rondana de seguridad	4	17	0295586	Relé, 120 voltios	1
4	0295301	Caja	1	18	9800308	Tornillo	3
5	0295231	Conjunto de la excéntrica	1	19	9820213	Rondana	3
6	0295324	Culata	1	20	0295435	Pantalla, motor	1
7	0295352	Broque de retención	1	21	0295233	Engranaje	1
8	0294302	Pasador	1	22	0295325	Empaque de la caja	1
9	0295429	Tuerca de presión	1	23	0295232	Conjunto de la engranaje	1
10	0295406	Ventilador	1	24	9860418	Cojinete de rodillos	1
11	9811121	Tuerca	2	25	9860708	Cojinete de bolas	3
12	0295414	Cubierta del ventilador	2	26	0295335	Rondana	1
13	9802891	Tornillo	2	27	0295126	Cubierta con rótulos	1
14	0295129	Capacitor	1	28	9802892	Tornillo	3

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Pressure Control Assembly • Dispositif de réglage de la pression • Conjunto del control de la presión (P/N 0295234)

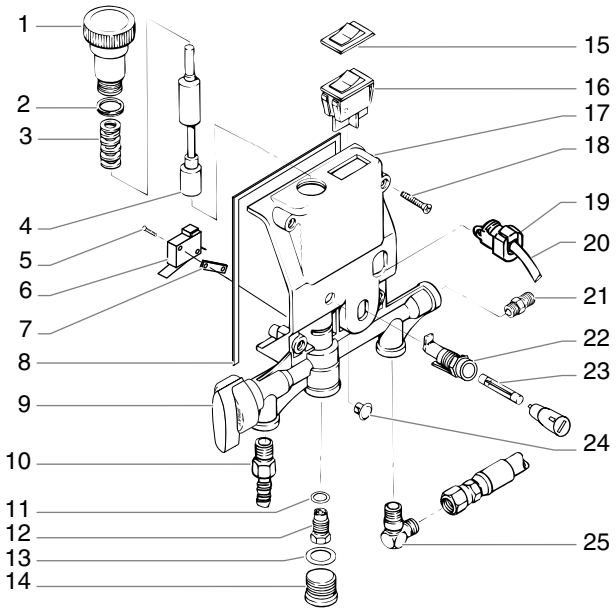

English

Item	Part #	Description	Quantity
1	0295426	Pressure control knob	1
2	9822522	Retaining ring	1
3	02712	Spring	1
4	0295377	Plunger	1
5	9800604	Screw	2
6	0295490	Pressure switch	1
7	03662	Spacer	1
8	0295350	Gasket	1
9	0295905	Prime/Spray valve assembly	1
10	9885568	Barbed fitting	1
11	9871056	O-ring	1
12	0295902	Transducer assembly (torque to 180 in./lbs.)	1
13	9871060	O-ring	1
14	9885562	Plug (includes item 13) (torque to 20 ft./lbs.)	1
15	9850932	Switch boot	1
16	0275555	Switch	1
17	0295321	Control housing	1
18	9802287	Screw (torque to 20 in./lbs.)	4
19	0276363	Strain relief	1
20	0295631	Cord set	1
21	05045	Nipple	1
22	9851621	Fuse holder	1
23	53732	Fuse, 10 amp	1
24	9850640	Plug	1
25	12440	90° elbow	1

Français

Article	Nº de pièce	Description	Quantité
1	0295426	Bouton de réglage de la pression	1
2	9822522	Bague de retenue	1
3	02712	Ressort	1
4	0295377	Plongeur	1
5	9800604	Vis	2
6	0295490	Interrupteur de la pression	1
7	03662	Séparateur	1
8	0295350	Joint	1
9	0295905	Valve amorçage/pulvérisation	1
10	9885568	L'équipage barbelé	1
11	9871056	Joint torique	1
12	0295902	Transducteur (couple de torsion: 190 po/lb)	1
13	9871060	Joint torique	1
14	9885562	Bouchon (comprend le élément 13) (couple de torsion: 20 pi/lb)	1
15	9850932	La botte de commutateur	1
16	0275555	Commutateur	1
17	0295321	Boîtier de contrôle	1
18	9802287	Vis (couple de torsion: 20 po/lb)	4
19	0276363	Bride de cordon	1
20	0295631	Cordon	1
21	05045	Raccord fileté	1
22	9851621	Porte-fusible	1
23	53732	Fusible, 10 A	1
24	9850640	Prise	1
25	12440	Coude de 90°	1

Español

Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	0295426	Perilla de control de la presión	1
2	9822522	Anillo de retención	1
3	02712	Resorte	1
4	0295377	Inmersor	1
5	9800604	Tornillo	2
6	0295490	Interruptor de la presión	1
7	03662	Espaciador	1
8	0295350	Empaque	1
9	0295905	Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar	1
10	9885568	El conector cortante	1
11	9871056	Anillo en O	1
12	0295902	Conjunto del transductor (aplique un par de torsión de 190 pulg./lb)	1
13	9871060	Anillo en O	1
14	9885562	Tapón (incluye artículo 13) (aplique un par de torsión de 20 pies/lb)	1
15	9850932	La bota de interruptor	1
16	0275555	Interruptor	1
17	0295321	Caja de controles	1
18	9802287	Tornillo (aplique un par de torsión de 25 pulg./lb)	4
19	0276363	Refuerzo de tensión°	1
20	0295631	Juego de cables	1
21	05045	Niple	1
22	9851621	Sostén de fusible	1
23	53732	Fusible, 10 amperios	1
24	9850640	Tapón	1
25	12440	codo de 90°	1

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Fluid Section Assembly • Compartiment liquide • Conjunto de la sección de fluido (P/N 0295229)

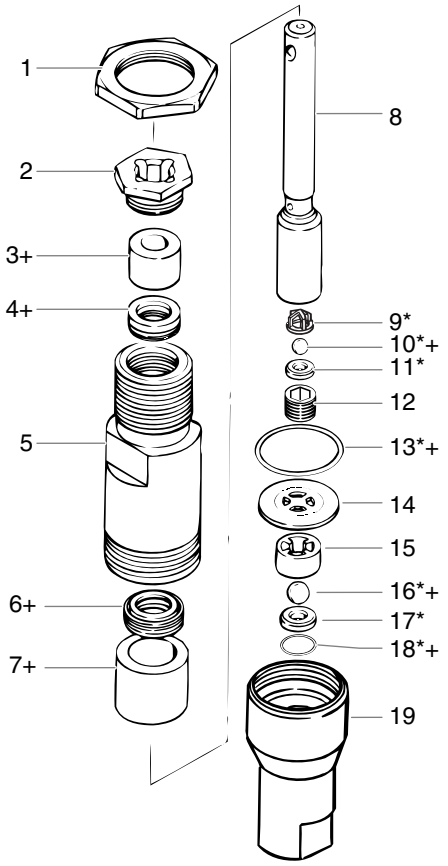

English

Item	Part #	Description	Quantity
1	00302	Locknut	1
2	0294319	Packing nut (torque tp 25-30 ft./lbs.)	1
3	0295308	Upper spacer	1
4	0295310	Upper T-lip packing	1
5	0295305	Cylinder	1
6	0295311	Lower T-lip packing	1
7	0295309	Lower spacer	1
8	0295306	Piston	1
9	0295307	Outlet ball guide	1
10	50164	Outlet ball	1
11	0278400	Outlet ball seat	1
12	13481	Piston seat retainer (torque to 12 ft./lbs.)	1
13	13381	O-ring	1
14	0295304	Inlet ball stop plate	1
15	0295300	Inlet ball guide	1
16	9941518	Inlet ball	1
17	0278417	Inlet ball seat	1
18	0508315	O-ring	1
19	0295597	Inlet valve housing (torque to 85-95 ft./lbs.)	1
20	0295906	Packing guide tool (optional, not shown)	

NOTE: Valve kit P/N 0295988 includes those items marked with an *.
Packing kit P/N 0295989 includes those items marked with a +.

Français

Article	Nº de pièce	Description	Quantité
1	00302	Contre-écrou	1
2	0294319	Écrou de serrage (couple de torsion: 25-30 pi/lb.)	1
3	0295308	Séparateur supérieur	1
4	0295310	Garniture de bec en té supérieur	1
5	0295305	Cylindre	1
6	0295311	Garniture de bec en té inférieur	1
7	0295309	Séparateur inférieur	1
8	0295306	Piston	1
9	0295307	Logement de la boule d'alimentation	1
10	50164	Boule d'alimentation	1
11	0278400	Siège de la bille de sortie	1
12	13481	Fixation de la cale du piston (couple de torsion: 330 po/lb.)	1
13	13381	Joint torique	1
14	0295304	Plaque d'arrêt de la bille d'entrée	1
15	0295300	Logement de la boule d'admission	1
16	9941518	Boule d'admission	1
17	0278417	Cale de la boule d'admission	1
18	0508315	Joint torique	1
19	0295597	Logement de la soupape d'aspiration (couple max. de 12,19 m à 15,2 m/kg (40 à 50 pi/lb)	1
20	0295906	Outil guide joint (en option, non illustré)	

NOTA : L'ensemble de remplacement de la valve P/N 0295988 contient les articles marqués d'une *.
L'ensemble de remplacement des joints P/N 0295989 contient les articles marqués d'un +.

Español

Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	00302	Tuerca de seguridad	1
2	0294319	Tuerca de empaquetadura (par de torsión hasta de 25 a 30 pie/lb)	1
3	0295308	Espaciador superior	1
4	0295310	Empaquetadura superior de labio en forma de T	1
5	0295305	Cilindro	1
6	0295311	Empaquetadura inferior de labio en forma de T	1
7	0295309	Espaciador inferior	1
8	0295306	Pistón	1
9	0295307	Guía de la bola de salida	1
10	50164	Bola de salida	1
11	0278400	Asiento de la bola de salida	1
12	13481	Retenedor del asiento del pistón (aplique un par de torsión de 330 pulg./lb)	1
13	13381	Anillo en O	1
14	0295304	Placa de tope de la bola de entrada	1
15	0295300	Guía de la bola de entrada	1
16	9941518	Bola de entrada	1
17	0278417	Asiento de la bola de entrada	1
18	0508315	Anillo en O	1
19	0295597	Cámara de la válvula de entrada (par de torsión hasta de 40 a 50 pie/lb)	1
20	0295906	Herramienta guía de empaquetamiento (opcional, no se muestra)	

NOTA: El juego de la válvula, no. de pieza (P/N) 0295988, incluye los artículos marcados con un asterisco (*).
El juego de empaquetadura, no. de pieza (P/N) 0295989, incluye los artículos marcados con una cruz (+).

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Spray Gun • Pistolet • Pistola de atomización (P/N 0295666)

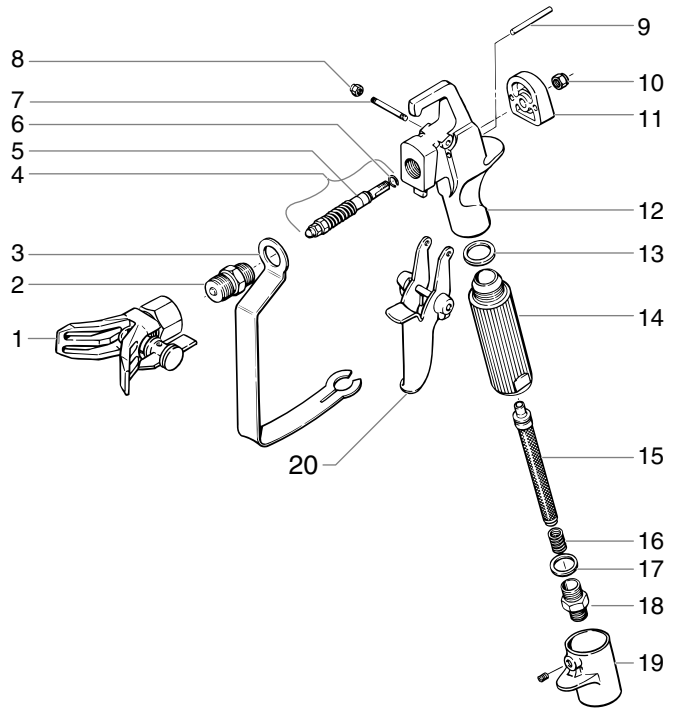

English

Item	Part #	Description	Quantity
1	0295664	Tip assembly, 515	1
2	0149342	Diffuser	1
3	0149366	Trigger guard	1
4	0149700	Valve union assembly	1
5	0043211	Packing	1
6	9922703	Snap ring	1
7	0149377	Pin M-4	1
8	9910403	Nut, cap	2
9	9930818	Sliding pin	2
10	9910201	Hex nut	1
11	0149368	Retainer block	1
12	0149361	Gun housing	1
13	0043303	Washer	1
14	0149370	Handle	1
15	0034377	Filter, white	1
16	0043590	Spring	1
17	9970123	Sealing ring	1
18	0071321	Fitting	1
19	0279185	Collar assembly	1
20	0149211	Trigger assembly	1

Français

Article	Nº de pièce	Description	Quantité
1	0295664	Tête de pulvérisation 515	1
2	0149342	Diffuseur	1
3	0149366	Protection de la gâchette	1
4	0149700	Assemblage de soupape	1
5	0043211	Joint	1
6	9922703	Jonc	1
7	0149377	Goupille M4	1
8	9910403	Écrou, capuchon	2
9	9930818	Goupille coulissante	2
10	9910201	Écrou hexagonal	1
11	0149368	Cale de retenue	1
12	0149361	Boîtier du pistolet	1
13	0043303	Rondelle	1
14	0149370	Poignée	1
15	0034377	Filtre blanc	1
16	0043590	Ressort	1
17	9970123	Bague d'étanchéité	1
18	0071321	Raccord	1
19	0279185	Ensemble collier	1
20	0149211	Gâchette	1

Español

Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	0295664	Boquilla 515	1
2	0149342	Difusor	1
3	0149366	Protector del gatillo	1
4	0149700	Ensamble de la junta de válvulas	1
5	0043211	Empaquetadura	1
6	9922703	Argolla de retención	1
7	0149377	Pasador M4	1
8	9910403	Tuerca, Anillo	2
9	9930818	Pasador deslizable	2
10	9910201	Tuerca hexagonal	1
11	0149368	Bloque retenedor	1
12	0149361	Caja, pistola	1
13	0043303	Rondana	1
14	0149370	Manubrio	1
15	0034377	Filtro, blanco	1
16	0043590	Resorte	1
17	9970123	Anillo de selladura	1
18	0071321	Adaptador	1
19	0279185	Ensamble del collarín	1
20	0149211	Conjunto del gatillo	1

Suction Set Assembly • Dispositif de succion • Conjunto del equipo de succión (P/N 0295226)

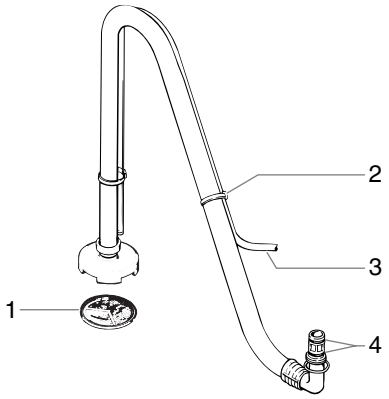

English

Item	Part #	Description	Quantity
1	0270369	Intake screen	1
2	9850638	Cable tie	2
3	0295357	Return hose	1
4	9871105	O-ring	2

Français

Article	Nº de pièce	Description	Quantité
1	0270369	Filtre	1
2	9850638	Cordon de câble	2
3	0295357	Tube de renvoi	1
4	9871105	Joint torique	2

Español

Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	0270369	Filtro	1
2	9850638	Cuerda de cable	2
3	0295357	Tubo de retorno	1
4	9871105	Anillo en O	2

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

PRIME/SPRAY Valve Assembly • Valve amorçage/pulvérisation • Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar (P/N 0295905)

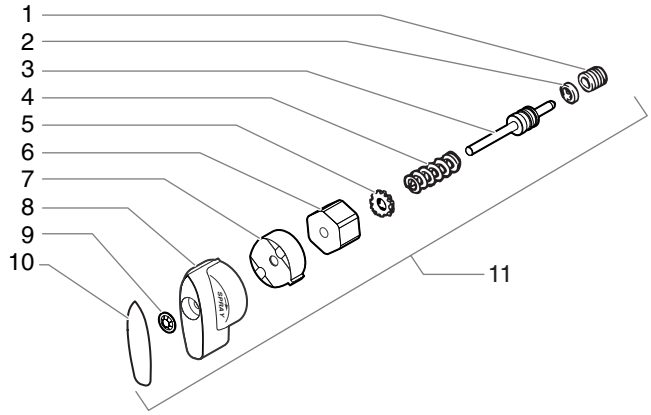

English

Item	Part #	Description	Quantity
1	0281316	Seat assembly (torque to 10-12 ft./lbs.)	1
2	0090523	O-ring	2
3	0508140	Stem/ball/O-ring assembly (includes item 2)	1
4	0036352	Spring	1
5	0090512	Star washer	1
6	0278312	Hex nut	1
7	0278303	Cam	1
8	0278304	Knob	1
9	9890112	Retaining clip	1
10	0508330	Label	1
11	0295905	PRIME/SPRAY valve assembly	

NOTE: The valve seat assembly and o-rings can be maintenanced without disassembling the entire PRIME/SPRAY valve assembly. Using a wrench, loosen the hex nut and remove the PRIME/SPRAY valve assembly from the pressure control housing. This will allow access to the valve seat assembly and the o-rings. Torque the hex nut to 13–15 ft./lbs. during re-assembly.

Français

Article	Nº de pièce	Description	Quantité
1	0281316	Cale (couple de torsion: 20 pi/lb)	1
2	0090523	Joint torique	2
3	0508140	Ensemble tige/boule (comprend le élément 2)	1
4	0036352	Ressort	1
5	0090512	Rondelle à dents	1
6	0278312	Écrou	1
7	0278303	Came	1
8	0278304	Bouton	1
9	9890112	Pince de retenue	1
10	0508330	Étiquette	1
11	0295905	Valve amorçage/pulvérisation	

NOTA: L'entretien de l'assemblage du siège de soupape et des joints toriques peut être effectué sans que l'assemblage de la soupape PRIME/SPRAY ne soit complètement démonté. À l'aide d'une clef, desserrer l'écrou hexagonal et retirer l'assemblage de la soupape PRIME/SPRAY du boîtier régulateur de pression pour atteindre l'assemblage du siège de soupape et les joints toriques. Serrer l'écrou hexagonal au couple 13-15 lb-pi durant le remontage.

Español

Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	0281316	Conjunto del asiento (aplique un par de torsión de 10-12 pies/lb)	1
2	0090523	Anillo en O	2
3	0508140	Conjunto de la varilla/bola (incluye artículo 2)	1
4	0036352	Resorte	1
5	0090512	Rondana de estrella	1
6	0278312	Tuerca	1
7	0278303	Leva	1
8	0278304	Perilla	1
9	9890112	Broque retenedor	1
10	0508330	Rótulo	1
11	0295905	Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar	

NOTA: Se puede dar mantenimiento al ensamble del asiento de la válvula y los aro sellos sin desarmar todo el ensamble de válvulas PRIME/SPRAY (cebar/pintar). Usando una llave, afloje la tuerca hexagonal y quite el ensamble de válvulas PRIME/SPRAY (cebar/pintar) de la carcaza de control de presión. Esto permitirá el acceso al ensamble del asiento de válvulas y los aro sellos. Apriete la tuerca hexagonal a 13-15 pies/libras durante el re-ensamblado.

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.

Transducer Assembly • Transducteur • Conjunto del transductor (P/N 0295902)

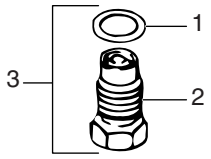

English

Item	Part #	Description	Quantity
1	9871056	O-ring	1
2	----------	Transducer body	1
3	0295902	Transducer assembly	

Français

Article	Nº de pièce	Description	Quantité
1	9871056	Joint torique	1
2	----------	Logement du transducteur	1
3	0295902	Ensemble du transducteur	

Español

Artículo	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	9871056	Junta de anillo	1
2	----------	Cuerpo del transductor	1
3	0295902	Conjunto de transductor	

Relay Diagram • Diagramme de relais • Relé

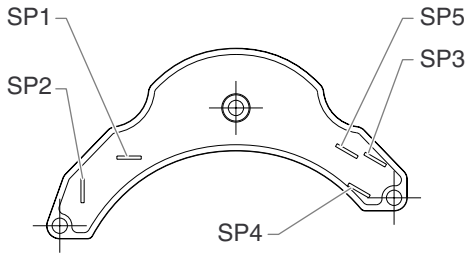

Pressure Control Assembly Wiring Diagram • Dispostif de réglage de la pression connectant le diagramme • Conjunto del control de la presión el diagrama de instalación alámbrica

English

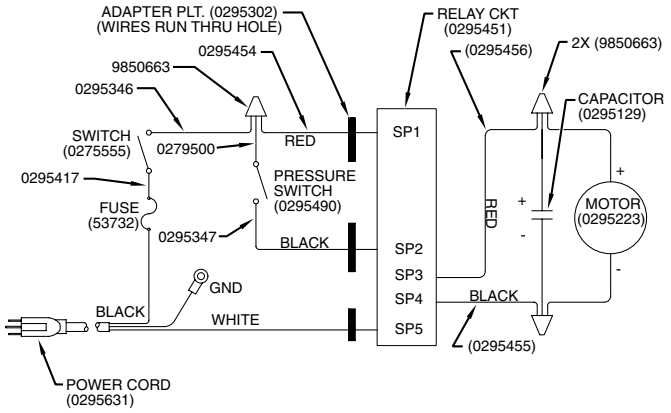

Français

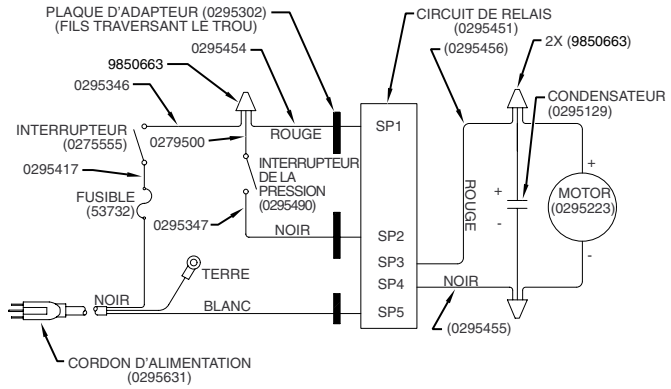

Español

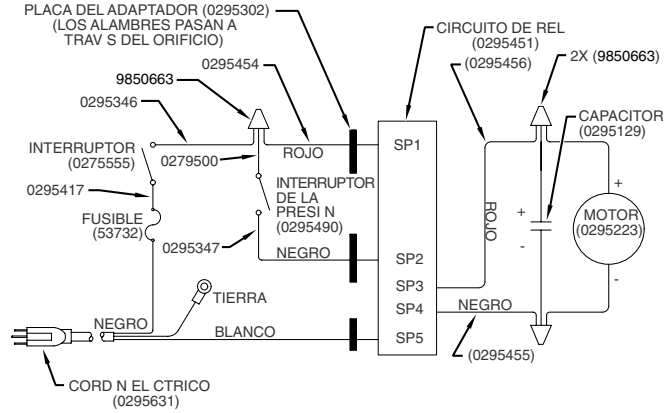

© SprayTECH Corporation. All rights reserved.